


OSMO POCKET

Kiirjuhend

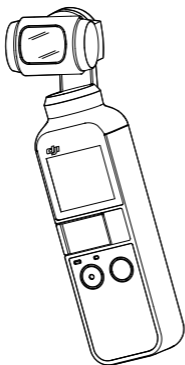


Pakendi sisu

Osmo Pocket ×1



Kott ×1



Nutitelefoni adapter
(USB-C) ×1



Nutitelefoni adapter
(Lightning) ×1




Toitejuhe ×1



Sissejuhatus

OSMO™ Pocket on käeshoitav stabilisaatoriga kaamera, mis ühendab liikuvuse ja stabiilsuse ühes seadmes. Sellega saab pildistada teravaid 12 MP fotosid ja filmida stabiilset videot kuni 4K 60fps. Integreeritud puuetundlik ekraan kuvab kaamerapilti, mille abil saab kontrollida pilti ning juhtida kaamera ja stabilisaatori liikumist. Mobiiliseadet saab ühendada DJI Mimo rakendusega, mis võimaldab luua professionaalse kvaliteediga videolugusid. Intelligentesed režiimid nagu ActiveTrack, Panorama ja Timelapse võimaldavad kõike, mida vajate täiuslikuks pildistamiseks ja filmimiseks.

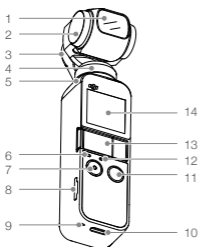


1. Kaamera
2. Kallutusmootor
3. Keeramismootor
4. Pöörämismootor
5. Ventilatsiooniala
6. Oleku LED märgutuli
7. Pildistamise/filmimise nupp
8. MicroSD kaardipesa.
9. Mikrofon
10. USB-C liides
11. Toite/funktsioonide nupp
12. Mikrofon
13. Universaalne liides
14. Puuetundlik ekraan




"DJI Mimo" rakenduse allalaadimine

Leidke rakendus "DJI Mimo" rakendustepoest "App Store" või "Google Play". Samuti võite kasutada eespool olevat QRkoodi.

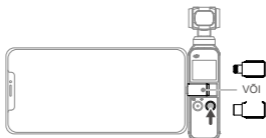

Aktiveerige Osmo Pocket

Sisse / välja lülitamiseks hoidke toite / funktsioonide nuppu all.
Aktiveerige Osmo Pocket esmakordsel kasutamisel, järgides DJI Mimo rakenduse juhiseid.




MicroSD kaardi paigaldamine

Soovitame kasutada microSD-kaarti, millel on kiirus UHS-I 3 või parem (ei kuulu komplekti).



Osmo Pocket kasutamine

Osmo Pocket kasutamiseks vajutage pildistamise / salvestamise nuppu, toite / funktsioonide nuppu või libistage puutekraani.



Osmo Pocket laadimine

Osmo Pocket laadimiseks ühendage USB-adapter (ei kuulu komplekti) USB-C liidesega, kasutades kaasas olevat toitejuhet. Aku on täis laetud, kui oleku LED märgutuli enam ei vilgu.



Osmo Pocket hoistamine

Paigaldage Osmo Pocket koti sisse nii, nagu pildil on näidatud, et tagada turvalisemat transportimist ja seadme hoistamist.

PROKAAMERA.EE

Lisateavet leiab kasutusjuhendist:

www.dji.com/osmo-pocket

Andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

OSMO on DJI OSMO kaubamärk.

Copyright © 2018 DJI OSMO Kõik õigused reserveeritud.