



MAX 2



Liituge GoPro liikumisega



@GoPro



@GoPro



@GoPro



facebook.com/GoPro



@GoPro



pinterest.com/GoPro


Sisukord

Tutvuge MAX2-ga	6
Alustamine	8
Sisselülitamine + salvestamine	14
Puuteekraani kasutamine	16
360 + Ühe objektiivi režiim	18
Nähtamatu kinnitus + 360-kraadise jäädvustamise näpunäited	19
Pildistamisrežiimid + eelseadistused	20
Jäädvustamise + eelseadete kohandamine	24
Oteteede kasutamine	32
Protune	35
Hääljuhtimise kasutamine	39
Tsüklivideo	42
Järjehoidjad	43
Särikontroll	44
Ekraani paigutus	48
GoPro kasutamine vee ümber	49
Timecode Sync	50
Meediumisisu taasesitamine	51
Quik rakenduse ja teiste seadmetega sidumine	55
Automaatsed tipphetkede videod	57

Sisukord

360 redigeerimine Quiki rakendusega	58
Esipaneeli kasutamine	59
Meedia salvestamine ja kustutamine	60
Eelistuste seadistamine	65
GoPro kinnitamine	73
Objektiivide vahetamine	79
Luugi eemaldamine	80
Hooldus	82
Aku teave	83
Kaamera hoiatused	86
Kaamera lähtestamine	87
Törkeotsing	89
Klienditugi	91
Kaubamärgid	91
Regulatiivne teave	91


Tutvuge MAX2-ga

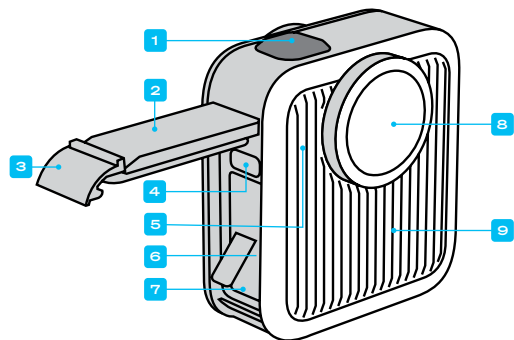

1. Katikunupp 
2. Luuk
3. Luugi riiv
4. USB-C port
5. Oleku lamp
6. microSD-kaardi pesa
7. Aku

8. Vahetatavad läätsed
9. Jahutusradiaator
(HOIATUS: Ülekuumenemise vältimise tõttu võib kaamera tagaküljel kaamera kasutamise ajal muutuda väga kuumaks.)

Tutvuge MAX2-ga

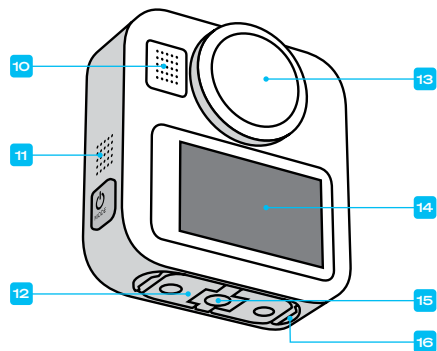

10. Mikrofon
11. Kõlar
12. Klambrid
13. Vahetatavad läätsed
14. Puuteekraan

15. 1/4-20 kinnituskeerved
16. Magnetiga riivi kinnituse ühenduspunkt (Magnetiga riivi kinnitust müüakse eraldi.)

Alustamine

SD-KAARDID

Te vajate videote ja fotode salvestamiseks microSD-kaarti (müüakse eraldi). Kasutage järgmistele nõuetele vastavat kaubamärgi karti:

- microSD, microSDHC või microSDXC
- Kiirusklass A2 ja V30 või kõrgem
- Maht kuni 1 TB

Soovitatud microSD-kaartide loetelu leiate aadressilt gopro.com/microsdcards.

Enne SD-kaardi käsitlemist veenduge, et käed oleksid puhtad ja kuivad. Vaadake tootja juhistest, milline on kaardi lubatav temperatuurivahemik ja muu oluline teave.

Tähelepanu: SD-kaartide kvaliteet võib aja jooksul halveneda ning seetõttu ei pruugi meediumite salvestamine õnnestuda. Probleemide tekkimisel vahetage kaart välja.

PROFINIPP: hoidke SD-kaart heas seisukorras seda korrapäraselt vormindades. See kustutab kogu meediumisisu, nii et kõigepealt salvestage see kindlasti.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage valikuid Preferences (Eelistused) > Reset (Lähtestamine) > Format SD Card (Vorminda SD-kaart).

Alustamine

LAETAV AKU

Maksimaalse jõudluse saavutamiseks kasutage kindlasti kaameraga kaasas olevat akut või Enduro for MAX2 asendusakut.

PROFINIPP: aku olekut ja seda, kas te kasutate õiget akut, on lihtne kontrollida.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage valikuid Preferences (Eelistused) > About (Teave) > Battery Info (Aku teave).




HOIATUS: Kuigi mitte-GoPro akud võivad teie MAX2-sse sobida, piiravad need teie kaamera jõudlust. Mitte-GoPro akude kasutamisel kaotab garantii kehtivuse ning esineb tulekahju- või elektrilöögioht või mõni muu ohutusrisk.

Lisateavet aku ohutuse kohta leiate jaotisest Aku teave ([lk 83](#)).


Alustamine

SD-KAARDI + AKU SEADISTAMINE

1. Avage luugiriiv ja tehke luuk lahti.

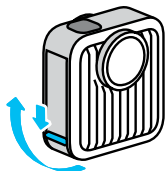


2. Kui kaamera on välja lülitatud ja aku eemaldatud, sisestage SD-kaart kaardipesa sildiga akupesa poole.

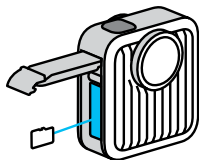


Võite kaardi väljutada, lükates seda sõrmeküüne abil sügavamale pesa.

Alustamine

3. Sisestage aku.

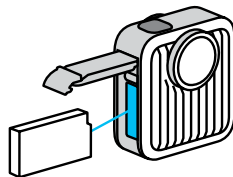


4. Ühendage kaamera USB-laadijaga või arvutiga kaasasoleva USB-C-kaabli abil.

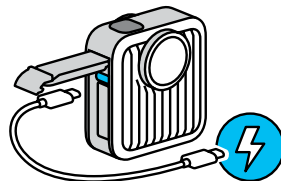

Aku täielik laadimine 15 W (3 A) laadijaga võtab umbes 1,5 tundi. Kaamera oleku märgulamp kustub, kui aku on laetud.

Alustamine

5. Laadimise lõpetamisel ühendage kaabel lahti ja sulgege luuk.
Enne kaamera kasutamist veenduge, et luugiriiv oleks suletud ja lukustatud.

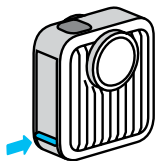

MÄRKUS: Teie kaamera luuk on eemaldatav. Veenduge, et luuk oleks pärast sulgemist kindlalt lukus ja suletud.

Alustamine

KAAMERA TARKVARA VÄRSKENDAMINE

Enne kaamera kasutamist tuleb selle tarkvara värskendada.

Värskendamine rakendusega GoPro Quik

1. Laadige rakendus Apple App Store'ist või Google Playst oma telefoni.
2. Veenduge, et teil oleks internetiühendus, ja lülitage GoPro režiiminuppu  vajutades sisse.
3. Värskendamise lõpuleviimiseks järgige rakenduse ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Käsitsi uuendamine

1. Minge veebilehele gopro.com/update.
2. Valige kaamerate loendist MAX2.
3. Valige „Update Your Camera Manually (Uuendage oma kaamerat käsitsi)“ ja järgige juhiseid.

PROFINIPP: Rakendus kontrollib uue kaameratarkvara olemasolu iga kord, kui see ühendub teie GoPro kaameraga. See tagab teie GoPro kaamerale alati uusimad funktsioonid ja parimad kasutusomadused. Kui uus tarkvara on saadaval, annab rakendus juhised, kuidas seda paigaldada.




HOIATUS: Ärge eemaldage värskendamise edenemise ajal oma GoPro kaamerast akut ega SD-kaarti. Värskendamise ajal aku või SD-kaardi eemaldamine võib teie GoPro kaamerat jäädavalt kahjustada.

Sisselülitamine + salvestamine


SISSELÜLITAMINE

Kaamera sisselülitamiseks vajutage režiiminuppu .

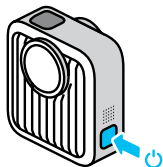

VÄLJALÜLITAMINE

Väljalülitamiseks vajutage režiiminuppu  ja hoidke seda kolm sekundit all.

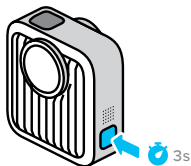

HOIATUS: Olge GoPro ja selle kinnituste ning tarvikute kasutamisel ettevaatlik. Jälgige alati oma ümbrust, et vältida enda ja teiste vigastamist.

Järgige kindlasti kõiki kohalikke seadusi, sealhulgas kõiki isikuandmeid käsitlevaid seadusi, mis võivad teatud piirkondades salvestamist piirata.

Sisselülitamine + salvestamine

SALVESTAMINE KIIRSALVESTUSEGA KUI KAAMERA ON VÄLJA LÜLITATUD

QuikCapture on kiireim ja lihtsaim viis GoPro toide aktiveerida ja jäädvustada.

1. Kui kaamera on välja lülitatud, vajutage katikunuppu .



2. Vajutage uuesti katikunuppu  salvestamise lõpetamiseks ja kaamera väljalülitamiseks.

Tähelepanu: QuikCapture on vaikimisi sisse lülitatud, kuid saate selle välja lülitada.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Puudutage ikooni .

PROFINIPP: kuna see lülitab kaamera sisse ainult salvestamise ajaks, on QuikCapture suurepärase võimalus aku eluea maksimeerimiseks.


SALVESTAMINE KUI GOPRO ON SISSE LÜLITATUD

Kui GoPro on sisse lülitatud, vajutage katiku nuppu , et teha võte valitud režiimis. Salvestamise lõpetamiseks (ainult video- ja aegluburežiimis) vajutage uuesti katikunuppu.

Puuteekraani kasutamine

PUUTEKRAANI

Puutetundliku tagaekraani kaudu pääsete kaamera jäädvustusseadete ja oleku juurde.

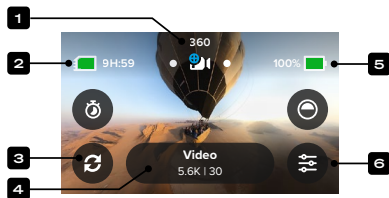

1. Praegune režiim (+) näitab, et te olete 360-kraadises režiimis
2. Salvestamise aega / fotosid jäänud
3. Kohandatavad otseteed ekraanil
4. Jäädvustamise seaded/Keskmine nupp (puudutage eelseadete muutmiseks või puudutage ja hoidke all praeguse režiimi sätetele juurdepääsuks)
5. Aku olek
6. Seadete otsetee (puudutage praeguse režiimi sätetele juurdepääsuks ja nende muutmiseks)

Tähelepanu: Jäädvustamise seaded pole saadaval, kui keerate oma GoPro vertikaalpaigutusse portreevõtete tegemiseks. Veenduge, et olete soovitud seaded valinud enne, kui kaamera asendit muudate.

PROFINIPP: Režiiminuppu (📷) vajutades saate peaaegu kõikjalt kiiresti sellele ekraanile naasta.


Puuteekraani kasutamine

PUUTEKRAANI KASUTAMINE



Puudutage

Valib üksuse sisse või välja lülitamiseks.



Libistage vasakule või paremale

Vahetage jäädvustusrežiime.



Libistage ekraani servast allapoole

Avab esipaneeli, kui kaamera on horisontaalpaigutuses.



Libistage ekraani servast ülespoole

Viimati tehtud pildi vaatamine ja meediumifailide galeriile juurde pääsemine.



Vajutage ja hoidke jäädvustamise ekraani

Lülitage sisse ja reguleerige säriksollit.

PROFINIPP: kaamera olekuteabe peitmiseks nii esi- kui ka tagaküljel puudutage tagaekraani. Tagasi toomiseks puudutage uuesti ekraani või vajutage nuppu.

360 + Ühe objektiivi režiim

MAX2 jäädvustab sfäärilist materjali 360° režiimis või traditsioonilisi videoid ja fotosid Single Lens režiimis.

360 REŽIIM

Kasutage 360-kraadist režiimi, et jäädvustada kõike enda ümber. Saate neid vaadata ja teistega jagada ka 360-kraadise sisuna või kasutada GoPro rakendust, et teisendada ringvõtte traditsiooniliseks videoks või fotodeks. 360-kraadine režiim salvestab mõlema objektiiviga, aga te võite puudutada , et valida ekraanil kuvatav objektiivi vaade.

SINGLE LENS MODE

Single Lens režiim võimaldab teha traditsioonilisi video- või fotoülevõtteid kas esikaamera (puutekraani suhtes vastasküljel asuva) või tagakaamera (puutekraani poolel asuva) objektiiviga. Lihtsalt puudutage , et valida objektiiv, mida soovite kasutada.

PROFINIPP: Valige Single Lens-režiim ja tagakaamera, et teha lahedaid selfivõtteid.


360 + SINGLE LENS MODE REŽIIMI VAHEL LÜLITAMINE

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Puudutage valikut Camera Mode (kaamera režiim) , et lülitada 360 ja Single Lens režiimi vahel.

Nähtamatu kinnitus + 360-kraadise jäädvustamise näpunäited

NÄHTAMATUD 360 VARDA JÄÄDVUSTUSED

Jäädvustage hämmastavat kaadrit vardale kinnitatud kaameraga, kus varras jääb kaadrist täielikult varjatuks. Kinnitage oma GoPro kaamera ühilduva varda külge, kasutades kaamera allosas olevaid 1/4-20 kinnituskeermeid. Vardast eemaldatakse automaatselt teie 360-kraadine videomaterjal.

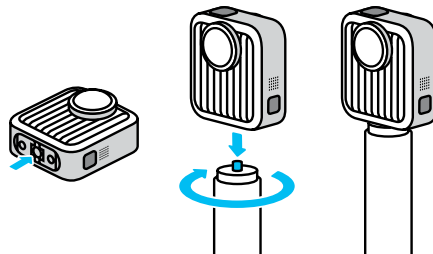

Tähelepanu: Varras peab olema vähemalt 36 cm (14 tolli) pikk ja ulatuma kaamera alt otse alla.


NÄPUNÄITED 360 SISU SALVESTAMISEKS

- Salvestamise alustamiseks kaugjuhtimise teel kasutage häälkäsklusi, GoPro pulti või GoPro Quik rakendust, et te ei peaks pärast katiku nupu vajutamist kätt eest ära liigutama.
- Paigaldamine Max2-le soovituslik, kuid kui hoiate kaamerat käes, hoidke MAXI selle aluse lähedal, et minimeerida käe sattumist kaadrisse.

Pildistamisrežiimid + eelseadistused

PILDISTAMISREŽIIMID + EELSEADISTUSED

Teie GoPro kaameral on mitmesuguseid salvestusrežiime video, foto ja aegvõtete tegemiseks. Libistage tagumisel puutekraanil vasakule või paremale soovitud režiimile.

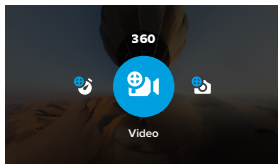

Iga võtterežiim on eelseatud, et võtte jaoks sobivaimate režiimide ja seadete vahel liikumine oleks lihtne.

Režiim	Eelseadistus	Kirjeldus
Video	Video	Salvestab kuni 8K resolutsiooniga 360° režiimis ja 4K resolutsiooniga ühe objektiivi režiimis.
		<i>Tähelepanu:</i> 8K tugi telefonides on seadmeti erinev. Taasesituse, redigeerimise ja jagamisega võib esineda probleeme. Probleemide korral proovige salvestada madalama eraldusvõimega. Lisateavet telefoni ühilduvuse kohta leiate veebisaidilt gopro.com/support .

Pildistamisrežiimid + eelseadistused

Režiim	Eelseadistus	Kirjeldus
Foto	Foto	Jäädvustab 360-kraadiseid või ühe objektiiviga fotosid SuperPhoto pilditöötlusega.
	Sarivõte	Jäädvustab 360-kraadises režiimis kuni 30 fotot 3 sekundiga.
	Õine foto	Reguleerib 360-kraadises režiimis automaatselt säriaega hämaras pildistamiseks.
Aegvõte	TimeWarp	Jäädvustab liikvel olles stabiliseeritud 360-kraadist või ühe objektiiviga aegluubis videot.
	Star Trails	Paigaldage MAX2 statsionaarsele objektile, et jäädvustada 360-kraadises režiimis taeva valgusjälgi.
	Light Painting	Pange MAX2 liikumatule esemele, haarake taskulamp, valguspulk või muu valgusallikas ning olge 360 režiimis loominguline.
	Sõiduki tuled	Paigaldage MAX2 statsionaarsele objektile, et luua 360-kraadises režiimis liikuvatest sõidukitest vapustavaid valgusjälgi.


Pildistamisrežiimid + eelseadistused

Režiim	Eelseadistus	Kirjeldus
Aegvõte		Kasutage 360-kraadise või Single Lensiga aegluubis video ja fotode jäädvustamiseks kui kaamera on paigal.
Öövõte		Kasutage 360-kraadise või Single Lensiga aegluubis video ja fotode jäädvustamiseks hämaras valguses.


Pildistamisrežiimid + eelseadistused

EELSEADETE MUUTMINE

Pärast võtterežiimi valimist saate eelseadistusi vahetada.

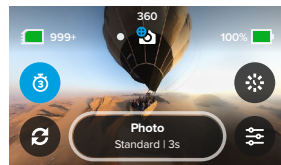

1. Puudutage jäädvustamise kuval kesknappu

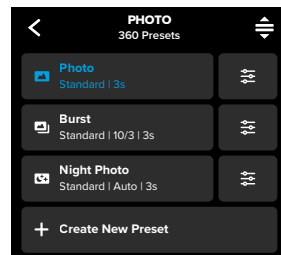

Puudutage loendis soovitud eelseadet. Kõik kaamera eelseadused lukustatakse ja on kasutamiseks valmis.

Jäädvustamise + eelseadete kohandamine

SEADETE KOHANDAMINE

Pildistamisseadeid saab muuta, et saaksite ideaalse kaadri. Igal pildistusržiimil ja eelseadistusel on oma unikaalsed seaded. Neile pääsete ligi pildistuskuvalt.

1. Puudutage seadete otseteed .
2. Kerige seadeid ja puudutage seda, mida soovite muuta.
3. Puudutage suvandit  eelseade salvestamiseks.

Eelseade muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu või puudutage nuppu  või kerige alla reani „Save as“ (Salvesta nimega), kui soovite salvestada muudatused uue eelseadena.

Tähelepanu: Eellaaditud eelseadeid ei saa kustutada, kuid neid saab kohandada endale sobivaks. Saate luua ka enda kohandatud eelseadeid.

PROFINIPP: kaamera sätteid saate muuta ka rakenduses GoPro Quik.

EELSEADETE TAASTAMINE ALGSEADETELE

Kõik jäädvustusržiimi algsed eelseaded saate igal ajal taastada.

1. Puudutage eelseadete kuval nuppu .
2. Kõikide eelseadete algsete sätete taastamiseks puudutage nuppu .
3. Vastava küsimuse korral puudutage sõna Reset (Lähtesta).

Võimalik on taastada ka üksiku eelseade algseid sätteid.

1. Puudutage jäädvustamise kuval kesknuppu  Video 0:04 / 1:30.
2. Puudutage loendis eelseadet, mille soovite taastada.
3. Kerige sätete loendi lõppu ja puudutage ikooni  Restore (Taasta).

Jäädvustamise + eelseadete kohandamine

VIDEO SEADED

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Profiil	360 + Single Lens Video	Valige tavalise või log-video salvestamise vahel (ainult 8K 10-bitine 360 ja 10-bitine ühe objektiiviga video, LUT on olemas). <i>Tähelepanu:</i> Logivideo materjali värvid tuleb järeltöötluses korrigeerida.
Lahutusvõime	360 + Single Lens Video	Valige oma video jaoks eraldusvõime. Suurem lahutusvõime tähendab paremat pildikvaliteeti.
Kaardisagedus	360 + Single Lens Video	Kiire liikumise jäädvustamiseks sobib kõrgem kaardisagedus (fps) paremini. Kõrge k/s-ga kaadreid saab ka esitada aegluubis.
Kuvasuhe	Single Lens Video	Valige telefonis, teleris või YouTube'is vaatamiseks 16:9 laiekraan; sotsiaalmeedias vaatamiseks 9:16 vertikaalne või 4:3 kõrge kuvasuhe.
Digitaalne objektiiv	Single Lens Video	Valige ülilainurk või Max HyperView – GoPro kaamerate kõrgeim ja laiem vaateväli.

Jäädvustamise + eelseadete kohandamine

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Hyper-Smooth	Single Lens Video	Valige oma video stabiliseerimise tase – väljas, sees (kõrgeim stabiliseerimise tase minimaalse kärpimisega) või automaatne võimendus (kombineerib maksimaalse stabiliseerimise muutuva kärpimisega võimalikult laia vaatevälja saavutamiseks).
Horisondi lukustamine	Single Lens Video	Annab teie videotele professionaalsete filmiliste filmide ilme, hoides horisondi sirge ja tasase.

FOTO SEADED

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Väljund	Single Lens Photo	Valige ülesvõtte töötlemise viis ja see, kuidas faile salvestatakse. Valige standardne, HDR või RAW.
Digitaalne objektiiv	Single Lens Photo	Laia vaatevälja saamiseks ilma kalasilmaefektita valige Linear igapäevaste võtete ja selfide jaoks Wide või eriti laiade ja kõrgete võtete jaoks Ultra Wide nurk.

Jäädvustamise + eelseadete kohandamine

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Horisondi lukustamine	Single Lens Photo	Lülitage sisse, et hoida horisont sirge ja tasane.
Intervall	360 + Single Lens Photo	Valige kui tihti GoPro kaamera fotosid teeb – 0,5 kuni 120 sekundit.
Sarivõtte kiirus	360 Burst Photo	Määrake, mitu fotot GoPro lühikese sarivõttega teeb – 5 või 10 fotot 1 sekundiga, 10 või 30 fotot 3 sekundiga või 30 fotot 6 sekundiga.
Night Shutter	360 Night Photo	Määrake, kui kaua GoPro kaamera katik öövõtete puhul lahti jääb. Valige tumedamate võtete jaoks pikemad säritused.

AEGVÕTTE SEADED

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Kuvasuhe	Single Lens TimeWarp	Valige telefonis, teleris või YouTube'is vaatamiseks 16:9 laiekraan; sotsiaalmeedias vaatamiseks 9:16 vertikaalne või 4:3 kõrge kuvasuhe.

Jäädvustamise + eelseadete kohandamine

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
	Single Lens TimeWarp, 360 Night Effects	Valige oma video jaoks eraldusvõime. Suurem lahutusvõime tähendab paremat pildikvaliteeti.
Digitaalne objektiiv	Single Lens TimeWarp	Laia vaatevälja saamiseks ilma kalasilmaefektita valige Linear igapäevaste võtete ja selfide jaoks Wide või eriti laiade ja kõrgete võtete jaoks Ultra Wide nurk.
Horisondi lukustamine	Single Lens	Annab teie videotele professionaalsete filmiliste filmide ilme, hoides horisondi sirge ja tasase.
Kiirus	360 + Single Lens TimeWarp	Määrake oma ajamooneutusega video kiirus 2x–30x tavakiirusest või automaatseks.
Intervall	360 Night Effects, 360 Time Lapse	Valige kui tihti teie GoPro kaamera foto või kaadri videot teeb. Lühemate tegevuste puhul proovige lühemaid intervallide või pikemaid tegevuste puhul, mis toimuvad pikema aja jooksul.

Jäädvustamise + eelseadete kohandamine

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Night Shutter	360 Night Effects	Määrake, kui kaua GoPro kaamera katik öövõtete puhul lahti jääb. Valige tumedamate võtete jaoks pikemad säritused.
Trail Length	360 Night Effects	Määrake oma Night Effects raja pikkuseks lühike, pikk või maksimaalne, et saada katkematu radu.

COMMON SETTINGS (ÜLDISED SEADED)

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Planeeritud jäädvustamine	All Modes (kõik režiimid)	Seadistage oma GoPro kaamera automaatselt sisse lülituma ja kuni 24 tundi ette salvestamist alustama.
Kestus	All Modes (kõik režiimid)	Valige kui kaua kaamera videoklippi salvestab või fotosid teeb enne automaatset peatumist.
Taimer	All Modes (kõik režiimid)	Seadistage taimer, et alustada video salvestamist 3 või 10 sekundit pärast katikunupuvajutamist  .

Jäädvustamise + eelseadete kohandamine

ISIKLIKE EELSEADETE LOOMINE

Ideaalsed jäädvustamise seaded, mida kasutate päeval mägedes suusatamiseks, ei pruugi sobida toas salvestamiseks. Kohandatud eelseaded võimaldavad salvestada sätteid mõlema võtte jaoks ja neid kiiresti vahetada.

1. Valige uue eelseade jaoks soovitud jäädvustusrežiim: video, foto või aegvõte.
2. Kerige eelseadete loendi lõppu ja puudutage suvandit Loo uus eelseade.
3. Puudutage sätteid, mida soovite uues eelseades kasutada. Puudutage suvandit ✓, kui olete lõpetanud.
4. Valige oma eelseadele ikoon ja nimi. Saate valida nime loendist või kasutada kaamerasisest klaviatuuri enda nime loomiseks.
Tähelepanu: Hiina, Korea ja Jaapani tähemärke ei toetata.
5. Puudutage suvandit ✓ eelseade salvestamiseks.

PROFINIPP: saate kasutada ka rakendust GoPro Quik oma uuele eelseadele oma soovitud nime panemiseks.

Jäädvustamise + eelseadete kohandamine

EELSEADETE PEITMINE JA ÜMBER JÄRJESTAMINE

Eelseadete haldamiseks saate hetkel mittekasutatavad seaded peita ja loendi järjestust muuta.

1. Puudutage jäädvustamise kuval kesknuppu  .
2. Puudutage eelseadete loendis nuppu  i mis asub paremas ülanurgas.
3. Puudutage  ikooni selle eelseade kõrval, mida soovite peita.
4. Eelseadete järjestuse muutmiseks puudutage, hoidke ja liigutage neid vastavalt oma soovile.
5. Puudutage nuppu  muudatuste salvestamiseks ja eelseadete kuvale naasmiseks.

EELSEADE KUSTUTAMINE

1. Avage oma eelseade sätted.
2. Kerige eelseadete loendi lõppu ja puudutage ikooni  .

Oteteede kasutamine

Ekraanil kuvatavad otseteed annavad teile hõlpsa juurdepääsu GoPro kaamera salvestusseadetele. Puudutage selle seade otseteed, mida te soovite kohandada.

Otsetee	Režiim	Kirjeldus
 Digitaalne objektiiv	Kõik Single Lens režiimid	Puudutage, et valida saadaolevate digitaalsete objektiivide hulgast.
 Horisondi lukustamine	Single Lens Video + Time Lapse	Annab teie videotele professionaalsete filmiliste filmide ilme, hoides horisondi sirge ja tasase.
 Taimer	All Modes (kõik režiimid)	Seadistage taimer, et alustada video salvestamist 3 või 10 sekundit pärast katikunupu vajutamist  .
 Lens Selector	Kõik 360 režiimid	Jäädvustab kõike teie ümber, aga saate valida, millist objektiivi vaadet ekraanil kuvatakse.
 Lens Selector	Kõik Single Lens režiimid	Võimaldab valida pildistamiseks objektiivi. Valitud objektiivi vaade kuvatakse ekraanil.
 Single Lens	360 Videorežiimid	Seadistage kaamera nii, et 360-kraadise video salvestamisel kasutaks sätituseks ainult ühte objektiivi.

Oteteede kasutamine

Otsetee	Režiim	Kirjeldus
 Intervallfoto	Kõik fotorežiimid	Seadistage oma GoPro kaamera nii, et see teeks fotosid kindlate intervallidega, samal ajal kui te keskendute oma lemmiktegevustele.
 Trail Length	360 Night Effects	Määrake oma Night Effects raja pikkuseks lühike, pikk või maksimaalne, et saada katkematuid radu.
 Sätted	All Modes (kõik režiimid)	Viib teid otse sätete menüüsse, kus teil on juurdepääs kõigile valitud eelseadistuste sätetele.

Oteteede kasutamine

OTSETEEDE VAHETAMINE

Igal režiimil on oma vaikeotsetee, kuid neid saab muuta vastavalt sellele, mida kasutate kõige enam. Igale eelseadele saab määrata oma otsetee.

Jäädvustamise kuval

1. Puudutage ja hoidke jäädvustamise kuval otseteed, mida soovite vahetada.
2. Kerige paremas menüüs läbi kõik saadaval olevad otseteed ja valige sobiv.

Puudutage seadete ekraanil

1. Nuppu  seadetele juurdepääsuks.
2. Kerige alla otseteedeni.
3. Puudutage kohta, kuhu soovite uue otsetee panna.
4. Kerige läbi kõik saadaval olevad otseteed ja valige sobiv.

Protune

Protune annab teile GoPro kaamera täpsemate sätete täieliku käsitsi juhtimise. Igal pildistusrežiimil ja eelseadistusel on oma unikaalsed seaded. Neile pääsete ligi pildistuskuvalt.

1. Puudutage seadete otseteed .
2. Kerige alla Protune'i jaotiseni.
3. Puudutage sätet, mida soovite muuta.
4. Kasutage liugurit muudatuste tegemiseks.
5. Puudutage suvandit  eelseade salvestamiseks.

PROTUNE SEADED

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Bitsügavus	Video	Väiksemate failisuuruste jaoks valige 8-bitine (vaikimisi) või 8K 360 ja 4K ühe objektiiviga video jaoks 10-bitine, et saada järeltöötlus suuremat paindlikkust ja värvisügavust (LUT on olemas).
Katik	Video + Photo	Määrake kui kaua katik video- ja fotorežiimides avatuna püsib, või jätke seadeks Automaatne (vaikimisi).
Särikompensatsioon	Kõik	Särikompensatsioon mõjutab heledust. Heledamate piltide saamiseks kasutage suuremaid väärtusi. Vaikeseade on -05.

Protune

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Valguse tasakaal	Kõik	Määrake oma videote ja fotode värvitemperatuur. Valige soojemate toonide jaoks madalamad väärtused või jätke seadeks „Automatic” (Automaatne) (vaikimisi).
ISO Min	Kõik	Valige minimaalne ISO (valgustundlikkus ja pildimüra). Minimaalne vaikeseade on 100.
ISO Max	Kõik	Määrake maksimaalne ISO (valgustundlikkus ja pildimüra). Vaikimisi seadistus on video jaoks 1600 ja fotode jaoks 3200.
Teravus	Kõik	Juhib teie videomaterjali detailide kvaliteeti. Valige Kõrge, Keskmine (vaikimisi) või Madal.
Värv	Kõik	Võimaldab teil reguleerida videote või fotode värviprofiili. Valige Natural (vaikimisi), Vibrant, või Flat.

Protune

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Wind Noise	Video + TimeWarp	Määrake Auto (vaikimisi), et vajadusel liigne tuule- (ja vee-) müra välja filtreerida, Sees, et müra alati välja filtreerida, või Väljas, kui tuul ei mõjuta helikvaliteeti või kui soovite olla kindel, et salvestate stereos.
RAW-heli	Single Lens Video	Loob teie video jaoks eraldi .wav-faili. Määrake väärtuseks Väljas (vaikimisi), Madal, Keskmine või Kõrge.
360-kraadi heli	360 Video (ringvideo)	Stereo ja 360-kraadise sfäärilise heli samaaegseks salvestamiseks jätke sätteks On (Sees) (vaikimisi) või ainult stereo salvestamiseks vajutage Off (Väljas).

Protune

Säte	Eelseadistus	Kirjeldus
Bitikiirus	All Video	Failisuuruste minimeerimiseks valige Standard (vaikimisi) või kuni 120 Mbps bitikiiruse saavutamiseks High (Kõrge).
Mics	Single Lens Video	Heli salvestamiseks kasutatava objektiiviga sobitamiseks seadke seadeks „Match Lens” (vaikimisi), kaamera eest tuleva heli seadmiseks seadke seadeks „Front”, kaamera tagant tuleva heli seadmiseks seadke seadeks „Back” või kõigi mikrofonide abil stereo salvestamiseks seadke seadeks „Stereo”.
Single Lens Exposure	360 Video (ringvideo)	Lülitage sisse, et kasutada 360-kraadise video särituse määramiseks ainult ekraanil kuvatavat objektiivivaadet. Jätke mõlema objektiivi kasutamiseks sätteks „Off” (väljas) (vaikesäte).

Hääljuhtimise kasutamine

Hääljuhtimine võimaldab teil hõlpsasti juhtida oma GoPro seadet käsi kasutamata. See on suurepärane, kui olete hõivatud käepidemete, suusakeppide ja muuga. Õelge lihtsalt GoPro kaamerale, mida tahate sel teha lasta.

HÄÄLJUHTIMISE SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Puudutage  ikooni hääljuhtimise sisse- või väljalülitamiseks.

HÄÄLJUHTIMISE KASUTAMINE SALVESTAMISEKS

Need käsud võimaldavad teil jäädvustada võtet ja režiime kiiresti vahetada. Võite öelda „GoPro Capture”, et salvestada režiimis, milles teie kaamera on seadistatud režiime vahetama. Näiteks kui olete just video salvestanud, saate öelda „GoPro take a photo”, et foto klõpsata ilma režiimide käsitsi vahetamiseta.

Korraldus	Kirjeldus
GoPro Capture	Alustab jäädvustamist kaamerale seadistatud režiimiga.
GoPro Stop Capture	Peatab pildistamise video ja aegvõtte režiimides. Foto ja sarivõtte režiimid peatuvad iseseisvalt.
GoPro, start recording	Alustab video salvestamist.
GoPro, HiLight	Lisab salvestamise ajal videole järjehoidja.
GoPro, stop recording	Peatab video salvestamise.
GoPro, take a photo	Teeb ühe foto.

Hääljuhtimise kasutamine

Korraldus	Kirjeldus
GoPro, shoot burst	Teeb sarivõtte fotosid.
GoPro, start time lapse	Alustab jäädvustamist viimati kasutatud aegvõtte režiimiga.
GoPro, stop time lapse	Lõpetab aegvõtte jäädvustamise.
GoPro, turn off	Lülitab kaamera välja.

REŽIIMIDE VAHETAMINE HÄÄLJUHTIMISE ABIL

Kasutage neid käske võtterežiimide vahetamiseks käigu pealt. Siis õelge: „GoPro Capture,” või vajutage katikunuppu,  et võte teha.

Korraldus	Kirjeldus
GoPro Video mode	Lülitab kaamera videorežiimile (ei käivita salvestust).
GoPro, Photo mode	Lülitab kaamera fotorežiimile (ei tee fotot).
GoPro Time Lapse mode	Lülitab kaamera aegvõtte foto režiimile (ei hakka tegema aegvõtte fotosid).

PROFINIPP: Kui salvestate videot aegvõttega, tuleb enne uue käskluse proovimist salvestamine lõpetada, vajutades katikunuppu  või öeldes „GoPro, stop capture” enne uue käskluse proovimist.

Hääljuhtimise kasutamine

VAADAKE KAAAMERA KÄSKUDE TÄIELIKKU LOENDIT

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage Preferences (Eelistused) > Voice Control (Hääljuhtimine) > Commands (Käsud).

HÄÄLJUHTIMISE KEELE MUUTMINE

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage Preferences (Eelistused) > Voice Control (Hääljuhtimine) > Language (Keel).

Tähelepanu: Hääljuhtimist võib mõjutada tuul, müra ja teie kaugus kaamerast. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke kaamera puhast ja pühkige ära kogu praht.

Tsüklivideo

Tsüklirežiimiga saate säästa ruumi SD-kaardil, salvestades jätkuval kordusel, kuni soovitud hetke kinni püüate. Kasutage seda siis, kui ootate, et midagi juhtub (nagu kalapüügil) või kui midagi ei pruugi juhtuda (nagu armatuurlaua kaamerale).

SEE TOIMIB JÄRGMISELT:

- Kui valite 5-minutilise intervalli, salvestatakse filmimise lõpetamiseks katikunupu  vajutamisel ainult eelmised 5 minutit.
- Kui te filmite 5 minutit ega vajuta katikunuppu , lülitub kaamera tagasi ning salvestab üle video alguse.


Saate oma GoPro kaamera seadistada salvestama 1-, 3-, 5-, 10-, 20- või 30-minutilise tsükleid. Seda saab seadistada ka maksimumile, mis salvestab, kuni SD-kaart täis on, enne kui hakkab video algust üle salvestama.

TSÜKLIVIDEO SEADISTAMINE

Tsüklivideo jäädvustamiseks peate looma uue eelseade ja valima jäädvustusrežiimi Looping (Tsüklis).

Järjehoidjad

Videotes ja fotodel lemmikmomentide märkimiseks vajutage salvestamise või taasesituse ajal režiiminuppu . See lisab järjehoidja , mille abil on hiljem oma materjali läbi vaadates, videot monteerides või kindlat võtet otsides lihtsam olulisemaid hetki üles leida.

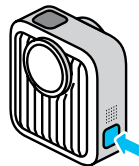

HiLight-silte saab lisada ka õeldes „GoPro, HiLight“, kui hääljuhtimine on sisse lülitatud, või puudutades ikooni  salvestatud materjali vaatamisel rakenduses GoPro Quik.

PROFINIPP: rakendus Quik otsib videote loomisel HiLight-järjehoidjaid. Nii on lihtsam lemmikmomente tipphetkede videotesse lisada.

Särikontroll

Särituse taseme valimiseks skannib GoPro kogu ümbruskonda. Särikontroll võimaldab teil otsustada, kas särituse määramiseks tuleb kasutada ainult osa pildist.

Vaadake puutekraanil pildi eelvaadet. Proovige särikontrolli, kui on alasid, mis on liiga tumedad või liiga heledad.

SÄRIKONTROLLI SEADISTAMINE

Ku tei olete päikesepaistelisel päeval lumes, võite proovida särituse lukustada mõne kaadris oleva objekti järgi. See aitab ära hoida teie kaadrite alasäritamist (liiga tume), võrreldes ereda lumega.


1. Puudutage ja hoidke puutekraani suvalist kohta, kuni kuvatakse sulud. Säritus seatakse sulgudes olevale alale.




PROFINIPP: ekraani keskosa pikalt puudutades kuvatakse punktsärimõõdik. See seab särituse ekraani keskele.

Särikontroll

2. Särituse muutmiseks pukseerige sulud kuval muusse kohta.

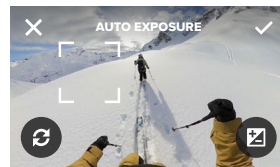


3. Heleduse täppisseadmiseks puudutage valikut . Nii saate säri väärtuse kompensatsiooni (EV Comp) muuta.

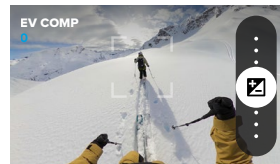

Pildi heleduse suurendamiseks libistage üles. Tumedamaks muutmiseks libistage alla. Mõlemas suunas saab liikuda kuni kahe astme ulatuses.

Särikontroll

4. Kontrollige ekraani, et näha, kas säritus on hea. Säri lukustamiseks puudutage sulgude sees ikooni . Muudatuste tühistamiseks .

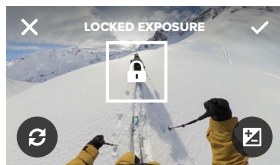

SÄRIKONTROLI VÄLJALÜLITAMINE

Kui puudutate jäädvustamise kuval sulgusid, lülitub särikontroll välja ja kaamera lähtestatakse täisekraanil automaatsele säritusele.

Tähelepanu: Kui säri väärtuse kompensatsiooni reguleeritakse särikontrolli ajal, naaseb säri väärtuse kompensatsioon särikontrolli väljalülitamisel vaikeseadele.

Särikontroll

SINGLE LENS EXPOSURE

360-kraadises režiimis kasutab kaamera särituse määramiseks kogu stseeni (mõlemat objektiivi). Siiski saate kaamera seadistada kasutama ainult ühte objektiivi. See on kasulik, kui üks objektiiv on blokeeritud või kui jäädvustate stseeni, kus ühe objektiivi vaade on teisest oluliselt tumedam.

1. Puudutage 360 režiimis sätete otseteed , et minna sätete menüüsse.
2. Kerige alla Protune'ini.
3. Puudutage valikut Single Lens Exposure (Ühe objektiivi säritus) ja lülitage see liuguriga sisse.
4. Puudutage objektiivi valija otseteed  et valida objektiiv, mida soovite särituse määramiseks kasutada. Kasutatakse puuteekraanil kuvatavat objektiivi vaadet. Vastasobjektiivi ei kuvata.

Tähelepanu: Kui olete Single Lens Exposure (ühe objektiivi säritus) sisse lülitanud, saate sellele kiiresti ligi pääseda ühe objektiivi särituse otsetee abil. .

Ekraani paigutus

Ühe objektiivi režiimis saate kaamerat pöörates hõlpsalt maastiku- ja portreevõtete vahel vahetada. Nii saate jäädvustada pilte ja videoid isegi parem külj ülespoole, kui see on tagurpidi kinnitatud.

Kui vajutate katikunuppu , on suunatus lukustatud. Kui kaamera kaldub salvestamise ajal nagu mägirattasõidul, kallutatakse kaadreid koos sellega. Jäädvustate iga kallutuse ja pöörde.

Ekraani saab lukustada horisontaal- või vertikaalpaigutusse. See on eriti kasulik kaamera kinnitamisel keha ja käe külge. Nendel juhtudel võib kõige tõenäolisemalt kogemata vales paigutuses filmida.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Keerake kaamera soovitud asendisse.
3. Puudutage esipaneelil ikooni .

Nüüd on ekraan lukustatud ja ühtib kaamera suunatusega.

GoPro kasutamine vee ümber

Kuigi MAX2 ei sobi kujutise moonutuste tõttu veealuseks kasutamiseks, on see lukustatud luugiga kuni 5 meetri sügavuseni veekindel. Te ei vaja täiendavaid korpuseid surfamise või muu veepealse materjali jäädvustamiseks.

Puutetundlik ekraan oli loodud töötama niiskena, kuid peate võib-olla selle ära pühkima, kui sel on probleeme tele käskude tuvastamisega. Kui ekraan ei tööta, saate menüüdes navigeerimiseks kasutada ka kaamera nuppe.

1. kui kaamera on sisse lülitatud, võite režiimide vahetamiseks vajutada režiiminuppu .
2. Hoidke režiiminuppu all ja vajutage katikunuppu . Ekraanil kuvatakse menüü.
3. Vajutage eelseadete sirvimiseks režiiminuppu.
4. Kasutage eelseade valimiseks katikunuppu.

Tähelepanu: Nuppudega navigeerimisel pole esipaneel ja meediumifailide galerii kasutatavad.

PROFINIPP: Kasutage ekraaniluku funktsiooni (saadaval armatuurlaual), et vältida juhuslikke ekraanipuudutusi ja veeipiiskade põhjustatud võimalikke seadete muudatusi.

Timecode Sync

Ajakoodi saab sünkroonida rakenduse GoPro Quik abil. See võimaldab teil sünkroonida kuupäeva ja kellaaega mitme MAX2, HERO13 Black ja HERO12 Black kaamera vahel, et hõlbustada ja täpsemat redigeerimist.

1. Lisage oma MAX2 rakendusse GoPro Quik.
2. Puudutage rakenduse MAX2 juhtkuval ikooni .
3. Puudutage valikut Sync Timecode (Sünkrooni ajakood). Seepeale avaneb QR-kood.
4. Skannige QR-kood mõne MAX2 kaameraga, kasutades suvalist režiimi või eelseadet.


GoPro annab teada, kas sünkroonimine õnnestus.

Tähelepanu: Kui MAX2 on rakendusse lisatud, saate ajakoodide sünkroonimist igal ajal kasutada rakenduse MAX2 juhtkuva kaudu. Te ei pea kaamerat ühendama.

Meediumisisu taasesitamine

Libistage ülespoole, et näha viimast videot, fotot või sarivõtet.

Libistage vasakule ja paremale, et käia läbi muud failid teie SD-kaardil.

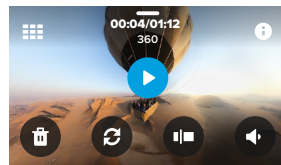

Meediumifailide galerii sisaldab järgmisi taasesitusvalikuid:

-  Peatage taasesitus
-  Taasesituse jätkamine
-  Kõigi SD-kaardil olevate meediumide vaatamine
-  Vaadake režiimi ja kõiki pildistamiseks kasutatud sätteid
-  Faili kustutamine SD-kaardilt
-  Taasesitage aeglustusega või tavakiirusel
-  Kasutage videote, sarivõtete ja aegvõttega fotode läbivaatamiseks liugurit
-  360-kraadise sisu vaatamise ajal objektiivivaadete vahetamine

Meedia taasesitamine



Järgehoidja lisamine/eemaldamine




Heli sisse- või väljalülitamine taasesituse ajal



Eelmisele või järgmisele fotole minemine sarivõttes või pidevate fotode grupis

PROFINIPP: mõningaid taasesitusvalikuid ei saa kasutada, kui te hoiate kaamerat vertikaalasetus. Enne kaamera pööramist tehke need seaded horisontaalpaigutuses.

Meedia taasesitamine

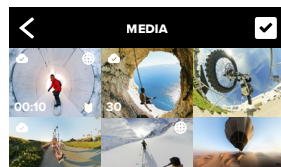

GALERII VAATE KASUTAMINE

Galeriivaade annab teile kiire juurdepääsu kõigile SD-kaardile salvestatud videotele ja fotodele.

1. Taasesituskuval puudutage ikooni
2. Meediumide sirvimiseks libistage ülespoole.
3. Puudutage videot või fotot, et näha seda täisekraanvaates.
4. Failide valimiseks puudutage ikooni.
5. Puudutage ikooni taasesituskuvale naasmiseks.

Tähelepanu: Galeriivaade ei ole saadaval, kui te hoiate kaamerat vertikaalasendis. Mida rohkem sisu teie SD-mälukaardil on, seda kauem kulub laadimiseks aega.

PROFINIPP: Kogu 360-kraadine sisu on tähistatud 360

Meedia taasesitamine

MITME FAILI KUSTUTAMINE

1. Puudutage ikooni .
2. Puudutage kõiki faile, mida soovite kustutada. Puudutage faili uuesti, kui soovite selle valiku tühistada.
3. Puudutage ikooni  valitud failide kustutamiseks.

VIDEOTE + FOTODE VAATAMINE TELEFONIS

Ühendage oma kaamera GoPro Quik rakendusega, et näha kogu SD-kaardile, pilve ja rakendusesse salvestatud meediat.

VIDEOTE + FOTODE VAATAMINE ARVUTIS

Meedia vaatamiseks arvutis salvestage failid SD-kaardilugeja abil arvutisse.

Quik rakenduse ja teiste seadmetega sidumine

BLUETOOTHI ÜHENDUS

Te saate siduda GoPro erinevate Bluetooth-seadmetega, mis aitavad teha soovitud ülevõtteid või tõhustavad salvestamist. Need võivad olla näiteks rakendus GoPro Quik, GoPro kaugjuhtimispuldid, juhtmevabad välised mikrofonid ja juhtmevabad kõrvaklapid, mis lasevad kuuldeulatusest kaugemale paigaldatud GoPro kaameral teie häälkäsklusi kuulda.

Veenduge, et teie seade oleks sidumisrežiimis ja tehke seejärel GoPro kaameraga järgmised toimingud:

1. Libistage esipaneeli avamiseks tagumisel ekraanil alla ning seejärel libistage vasakule, et lisada seadmeid.
2. Puudutage  valikut Pair Device. (Seo seade). GoPro hakkab otsima ühilduvaid seadmeid.

Tähelepanu: Seadmete sidumiseks peavad GoPro traadita ühendused olema sisse lülitatud. Tehke vajaduse korral nende sisselülitamiseks järgmist:

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage valikuid Preferences (Eelistused) > Wireless Connections (Traadita ühendused) > Connections (Ühendused).

Quik rakenduse ja teiste seadmetega sidumine

ÜHENDUSE KIIRUSE SEADISTAMINE

Teie GoPro on seadistatud kasutama teiste mobiilseadmete ühendamisel 5 GHz Wi-Fi sagedusriba (kõige kiirem võimalik).

Kui teie seade või piirkond ei toeta 5 GHz sagedust, muutke Wi-Fi sagedusribaks 2,4 GHz.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage Preferences (Eelistused) > Wireless Connections (Juhtmeta ühendused) > Wi-Fi Band (Wi-Fi sagedusriba).

Automaatsed tipphetkede videod

MÄRKUS: Pilvepõhised funktsioonid, mis sisaldavad automaatseid tipphetkede videoid ja automaatset üleslaadimist, ei ole Hiinas saadaval.

ÜHE OBJEKTIIVIGA JÄÄDVUSTATUD MATERJALIST LOODUD TIPPHEKKEDE VIDEOD

Looge oma ühe objektiiviga jäädvustatud materjalist hämmastavad tipphetkede videod oma seiklustest ja saatke need automaatselt oma telefoni. Selleks tuleb vaid registreerida GoPro Premium või Premium+ tellimus ja ühendada kaamera Wi-Fi-võrku.

1. GoPro tellimuse saate teha aadressil gopro.com/subscription.
2. Laske GoPro kaameral jäädvustatud materjal automaatselt pilve üles laadida.
3. Seadistamise lõpuleviimiseks järgige rakenduse ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tähelepanu: Lubage kindlasti teavitused, et teaksite, kui uus tipphetke video on valmis.

Kui see on seadistatud, piisab sellest, kui panna koduse Wi-Fi-võrguga ühendatud GoPro laadima. Laadimise ajal laaditakse teie salvestised automaatselt pilve, kus teie ühe objektiiviga tehtud salvestisi kasutatakse tipphetkede videote loomiseks, millel on rütmiga sünkroonitud muusika ja efektid. Kui video on vaatamiseks ja jagamiseks valmis, saate selle kohta telefoni teavituse.

360 redigeerimine Quiki rakendusega


UUESTI KADREERIMINE

360-kraadise videomaterjali redigeerimist nimetatakse ümberkadreerimiseks. GoPro Quik rakenduse abil saad oma 360-kraadise videomaterjali ümberkadreerida jagatavateks tavavideoteks, muuta perspektiive, mängida erinevate võttenurkadega ja palju muud. Loomingulised võimalused on lõputud.

Funktsioon	Kirjeldus
Object Tracking	Hoiab fookuse teie objektil ja jälgib seda kogu 360-kraadise kaadri vältel.
POV režiim	Taasesitab toimuva automaatselt teie vaatenurgast.
MotionFrame	Muudab 360-kraadiste videote redigeerimise sama lihtsaks kui telefoni liigutamine parimate nurkade leidmiseks.
Keyframes	Valige oma videos võtmemomendid ja -nurgad ning Quik rakendus loob nende vahel automaatselt sujuvad üleminekud.
CameraFX	Lisage professionaalsel tasemel liikumist selliste efektidega nagu pööramine, pööramine, rullimine, võnkumine, Tiny Planet ja palju muud.

Esipaneeli kasutamine

Kui kaamera on horisontaalpaigutuses, libistage esipaneeli avamiseks tagumisel ekraanil sõrmega allasuunas.

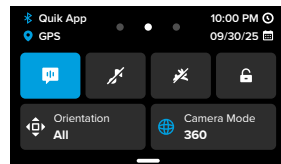

ESIPANEELI FUNKTSIOONID


Esipaneelil saate kiiresti sisse ja välja lülitada järgmised seaded:

	Hääljuhtimine		Suunatuse lukk
	Kaamerapiiksud		Kaamerarežiim (Single Lens või 360)
	QuikCapture		
	Ekraanilukk		

PROFINIPP: Hääljuhtimise ja kaamera piiksude ikoonide sätetele juurdepääsemiseks ja muutmiseks puudutage ja hoidke all.

Meedia salvestamine ja kustutamine

Kui kaamera on horisontaalpaigutuses, libistage tagumisel ekraanil alla, et avada esipaneel, ning SD-kaardi oleku kuva avamiseks libistage seejärel paremale. Sellel kuval saate hallata SD-kaardi salvestusmahtu ja seadistada GoPro tellimusega pilve üleslaadimise.

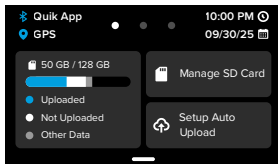

SD-KAARDI SALVESTUSMAHT

Vasakpoolne paan näitab teie SD-kaardi mahtu ja GoPro pilve üles laaditud ja salvestatud SD-kaardile jäädvustatud meedia mahtu.

SD-KAARDI HALDAMINE

Puudutage SD-kaardilt meedia kustutamiseks. Valikud varieeruvad olenevalt sellest, kas teie meedia on üles laaditud ja pilve salvestatud või mitte.

SEADISTAGE AUTO UPLOAD/START UPLOAD (AUTOMAATNE ÜLESLAADIMINE/ALUSTA ÜLESLAADIMIST)

Puudutage siin, et varundada oma meediat pilve GoPro tellimusega. Valikud varieeruvad olenevalt teie meedia üleslaadimise olekust.

Meedia salvestamine ja kustutamine

AUTOMAATNE PILVE ÜLESLAADIMINE

GoPro Premium või Premium+ tellimusega saate oma meediumisisu automaatselt pilve üles laadida, kust saate seda mis tahes seadmist vaadata, redigeerida ja jagada.

1. Esitage GoPro tellimus aadressil gopro.com/subscribe või rakenduses GoPro Quik.
2. Ühendage kaamera rakendusega GoPro Quik.
3. Puudutage oma kaamera SD-kaardi olekuekraanil või rakenduses.
4. Ühendage kaamera toitevõrku. Üleslaadimine algab automaatselt. Pärast esmakordset seadistamist ei pea kaamera automaatselt üleslaadimise alustamiseks rakendusega ühendust võtma.

KÄSITSI ÜLESLAADIMINE PILVE VALIMINE

Saate oma meediumisisu mis tahes ajal ka käsitsi pilve üles laadida. (Teie GoPro peab olema ühendatud vooluvõrku ja automaatne üleslaadimine peab olema välja lülitatud.)

1. Ühendage kaamera toitevõrku.
2. Esipaneeli avamiseks libistage allapoole.
3. Libistage paremale ja puudutage valikut Cloud Upload (Pilve üleslaadimine).

JUURDEPÄÄS TEIE PILVE MEEDIALE

1. Avage seadmes rakendus GoPro Quik.
2. Sisu vaatamiseks, töötlemiseks ja jagamiseks puudutage valikut  ning valige Pilv.

PROFINIPP: Kasutage oma pilve meediumisisu, et luua videotöötlusti GoPro Quik rakendusega, ilma seda telefoni alla laadimata.

Meedia salvestamine ja kustutamine

AUTOMAATSE ÜLES LAADIMISE VÄLJALÜITAMINE

Saate hoida oma kaamerat iga kord üles laadimast, kui see on ühendatud toitevõrku ja täielikult laetud.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage valikuid Preferences (Eelistused) > Cloud Upload (Pilve üleslaadimine) > Auto Upload (Automaatne üleslaadimine).

ÜHENDUMINE TEISE TRAADITA VÕRGUGA

1. Ühendage kaamera rakendusega GoPro Quik.
2. Pärast ühenduse loomist puudutage rakenduses valikut Manage Auto Upload (Halda automaatset üleslaadimist).
3. Puudutage rakenduses valikut Wi-Fi Networks (Wi-Fi-võrgud).

JUHTMEVABA SALVESTAMINE TELEFONI

1. Ühendage kaamera rakendusega GoPro Quik.
2. Puudutage valikut Laadige alla, et laadida rakendusse kõik oma uued ülevõtted.
3. Kogu meediumisisu galeriivaate saamiseks puudutage valikut Kuva meediumisisu . Puudutage üksikute failide vaatamiseks või kasutage valikut , et valida mitu faili ja seejärel puudutage valitud failide rakendusse salvestamiseks Laadi alla.

TELEFONI SALVESTAMINE KASUTADES JUHTMEGA ÜHENDUST

1. Ühendage GoPro telefoniga sobiva kaabli (ei kuulu komplekti) abil.
2. Käivitage telefonis rakendus GoPro Quik ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Meedia salvestamine ja kustutamine

ARVUTISSE SALVESTAMINE

Kopeerige oma meedia SD-kaardilt arvutisse SD-kaardilugeja abil.

Tähelepanu: väikese lahutusvõimega video (LRV) ja pispiltide (THM) failid on kuvamisel peidetud. Nendele failidele Macis juurdepääsemiseks avage videofailidega kaust ja vajutage klahvikombinatsiooni Command + Shift + . (dot). Valige Windowsi failihalduris käsud Kuva > Näita > Peidetud üksused.

AUTOMAATNE TÜHJENDAMINE (MEEDIUMISISU AUTOMAATNE KUSTUTAMINE)

Kaamera saab seadistada automaatselt kustutama kõik meediumid kaamera SD-kaardilt, kui need on ohutult pilve üles laaditud.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage valikuid Preferences (Eelistused) > Setup Cloud Upload (Pilve üleslaadimise seadistamine) > Auto Clear (Automaatne tühjendamine).

KUSTUTAMINE RAKENDUSEGA GOPRO QUIK

1. GoPro'le juurdepääsemiseks avage rakendus GoPro Quik ja puudutage valikut .
2. Puudutage valikut Kuva meediumisisu, et vaadata SD-kaardil olevaid fotosid ja videoid.
3. Puudutage valikut , et valida mitu faili ja seejärel fotode ja videote pispilte, mida soovite kustutada.
4. Puudutage ikooni  valitud failide kustutamiseks.

PROFINIPP: Rakendusse, pilve ja telefoni salvestatud kogu meediumisisu galeriivaate avamiseks saate puudutada ka  piki rakenduse navigeerimisriba.

Meedia salvestamine ja kustutamine

KUSTUTAGE SD-KAARDI ÜMBERVORMINDAMISE TEEL


Vormindamine on kiireim viis kogu meediumisisu kustutamiseks SD-kaardilt. See kustutab kogu meediumisisu, nii et kõigepealt salvestage see kindlasti.

1. Esipaneeli avamiseks libistage ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage valikuid Preferences (Eelistused) > Reset (Lähtestamine) > Format SD Card (Vorminda SD-kaart).
3. Kõigi failide kustutamiseks puudutage valikut Vorminda ja vormindage oma kaart uuesti.

PROFINIPP: SD-kaardi regulaarne ümbervormindamine aitab seda ka heas seisukorras hoida.

Eelistuste seadistamine

Kui kaamera on horisontaalpaigutuses, libistage tagumisel ekraanil alla, et avada esipaneel, ning seejärel libistage vasakule, et lisada seadmeid, muuta juhtelemente ja vaadata eelistusi.

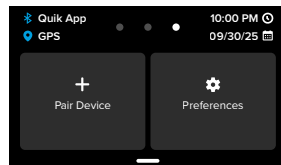

SEADME SIDUMINE

Puudutage seda valikut, et siduda GoPro kaameraga uusi seadmeid.

EELISTUSED

Puudutage seda valikut, et seadistada GoPro täpselt endale sobivaks.

Eelistuste seadistamine

SEADISTAGE AUTO UPLOAD

Eelistus	Kirjeldus
Automaatne üleslaadimine	Kui teil on GoPro tellimus, saate seadistada ja sisse lülitada automaatse pilve üleslaadimise.
Üleslaadimise alustamine	Võimaldab alustada kohe meediumisisu pilve üleslaadimist.
Automaatne tühjendamine	Pärast pilve üleslaadimist kustutakse meediumisisu SD-kaardilt automaatselt.

TRAADITA SIDE ÜHENDUSED

Eelistus	Kirjeldus
Ühendused	Kaamera traadita side ühenduse sisse- ja väljalülitamine.
Traadita side teave	Vaadake kaamera nime ja parooli.
Automaatne WiFi-võrk	Hoidke oma kaamera sisse lülitatuna traadita pääsupunktina, et saaksite kiiresti ühenduse luua kolmandate osapoolte rakendustega 360-kraadiste skaneeringute tegemiseks.
Wi-Fi sagedusriba	Valige ühenduse kiiruseks 5 GHz või 2,4 GHz. Valige 5 GHz ainult sel juhul, kui teie telefon ja regioon toetavad seda.

Eelistuste seadistamine

Eelistus	Kirjeldus
Ühenduste lähtestamine	Saate eemaldada kõik ühendused oma seadmetega ja lähtestada kaamera parooli. See tähendab, et peate iga seadme uuesti ühendama.

ÜLDINE

Eelistus	Kirjeldus
Piiksu helitugevus	Valige Kõrge (vaikimisi), Keskmine, Madal või Vaigista. Siin seadistatud helitugevust saab esipaneeli abil sisse või välja lülitada.
QuikCapture Default	Valige videorežiim, millega GoPro kaamera QuikCapture'i kasutades jäädvustab.
Vaikimisi eelseade	Määrake GoPro jäädvustamise eelseadistus, millega see sisse lülitatakse, režiiminupu abil  . See seade ei mõjuta QuikCapture'it.
Auto Power Off (Automaatne väljalülitamine)	Valige 1, 5 (vaikimisi), 15 või 30 minutit või mitte kunagi.
LED-tuled	Määrake, millised kaamera LED-tuled peaksid vilkuma.
360 Photo Format	Valige, kas salvestada oma 360-kraadised videod .36P-failidena (vaikimisi, ühildub GoPro rakendustega parema vaatamise ja redigeerimise tagamiseks) või .JPG-failidena (ei ühildu GoPro rakendustega).

Eelistuste seadistamine

GPS

Eelistus	Kirjeldus
GPS	Lülitage GPS sisse, et sildistada oma võtteid asukoha, kiiruse, kõrguse ja muu teabega, mida saate lisada valikuliste andmetena, mis lisatakse teie võtete peale.

HÄÄLJUHTIMINE

Eelistus	Kirjeldus
Hääljuhtimine	Hääljuhtimise sisse- ja väljalülitamine. Seda saab sisse ja välja lülitada ka esipaneeli abil.
Eesti keel	Hääljuhtimise keele valimine.
Korraldused	Vaadake tervet häälkäskude loendit.

Eelistuste seadistamine

EKRAANID

Eelistus	Kirjeldus
Ekraanisäästja	Seadistage tagumine ekraanisäästja 1, 2 (vaikeseadistus), 3 või 5 minutile. Valige Never (Mitte kunagi), kui soovite ekraani tööle jätta. <i>Tähelepanu:</i> Kaamera nupud ja hääljuhtimine töötavad ka siis, kui ekraan on välja lülitatud.
Heledus	Kasutage liugurit ekraani heleduse seadmiseks.
Ruudustik	Ruudustiku abil saate tagumisel puuteekraanil võtet kadreerida.

Eelistuste seadistamine

PIIRKONDLIK

Eelistus	Kirjeldus
Eesti keel	Valige kaameras kuvatav keel.
Piirkondlik vorming	Valige kohalik kaadrite sagedus salvestamiseks ja teleris esitamiseks. Piirkonnaesobiva vormingu valimine aitab vältida teleri/HDTV ekraanil viilkumist. 60 Hz (NTSC) piirkonnad on Põhja-Ameerika, Jaapan, Taiwan, Filipiinid ja mõned Lõuna-Ameerika osad. 50 Hz (PAL) piirkonnad on suurem osa Euroopast ja Aafrikast, Hiina, Austraalia ja India. Kontrollige üle, milline säte sobib teie piirkonna jaoks.

KUUPÄEV + KELLAAEG

Eelistus	Kirjeldus
Kuupäevavorming	See määratakse seadistamise ajal valitud keele põhjal automaatselt. Samuti saate seda käsitsi siin muuta.
Kuupäev	Kasutage kuupäeva käsitsi muutmiseks.
Ajavöönd	Määrake kaamera ajavöönd.
Kellaaeg	Kasutage kellaaja käsitsi muutmiseks.

Eelistuste seadistamine

Eelistus	Kirjeldus
Suveaeg	Suveaeg lülitatakse sisse, kui viibite piirkonnas, kus kehtib praegu suveaeg. Kaameras kuvatakse kell ühe tunni võrra ees. Lülitage suveaeg välja, kui suveaeg on läbi, et naasta tavaaja juurde.

TEAVE

Eelistus	Kirjeldus
GoPro värskendused	Uuendage kaamera tarkvara, tagamaks, et teil on uusimad funktsioonid ja jõudluse täiendused.
Kaamera teave	Vaadake oma kaamera nime ja seerianumbrit ning ka tarkvaraversiooni, mida teie kaamera kasutab.
Aku teave	Kontrollige aku seisukorda.

REGULATIIVNE

Eelistus	Kirjeldus
Regulatiivne	Vaadake GoPro sertifikaate.

Eelistuste seadistamine


LÄHTESTAMINE

Eelistus	Kirjeldus
SD-kaardi vormindamine	Vormindage oma SD-kaart. See kustutab kogu meediumisisu, nii et kõigepealt salvestage see kindlasti.
Eelseadete lähtestamine	Saatetaastada seadme eelseadete algsätteid ning kustutada kõik kohandatud eelseaded.
Kaamera nõuannete lähtestamine	Saate kuvada kaamera näpunäited alates algusest.
Tehaseseadete taastamine	Taastage kaamera kõik sätted ja eemaldage kõik ühendused.

GoPro kinnitamine

1/4-20 KINNITUSKEERMETE KASUTAMINE

Teie GoPro kaameral on 1/4-20 kinnituskeermed, mis muudavad selle ühilduvaks standardsete statiivide ja kaameratarvikutega, lisaks laia valiku GoPro kinnitustega, mis on spetsiaalselt loodud nähtamatute 360-kraadise mastiga kaadrite jäädvustamiseks.

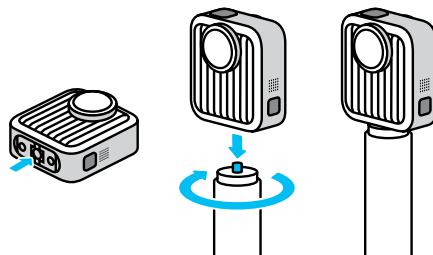


HOIATUS. Äärmuslikes tingimustes 1/4-20 kinnitustega kasutamise korral võib GoPro lahti tulla või paigast nihkuda. Kasutage äärmuslikes tingimustes kindlamaks kinnitamiseks kinnitussõrmi.

GoPro kinnitamine

KINNITUSKLAMBRITE KASUTAMINE

Sõltuvalt kasutatavast kinnitusest rakendate kas kinnituspannal või kinnitate oma GoPro otse enda külge.


1. Keerake klambrid paigaldusasendisse.
2. Lukustage kaamera kinnitusklambrid pandla kinnitusklambritega.
3. Kinnitage kaamera käsikruviga kinnituspandla külge

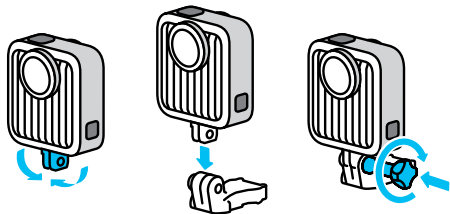

GoPro kinnitamine

KINNITAGE KINNITUSPANNAL KINNITUSELE


1. Keerake kinnituspandla klapp üles.
2. Libistage pannal kinnitusele, kuni see paika klõpsab.
3. Vajutage klapp tagasi nii, et see on pandlaga ühel tasapinnal.

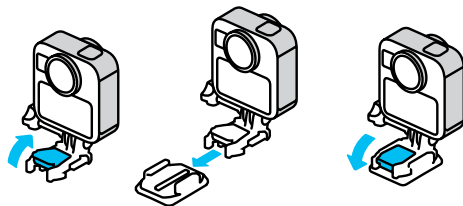

GoPro kinnitamine

MAGNETIGA RIIVI KINNITUSED

Magnetkinnitused (müügil eraldi) on GoPro kaamera paigaldamise lihtsaim viis. Lihtsalt kinnitage need pikendusvarda, kerekinnituse või muu varustuse külge.



Võimsad magnetid aitavad joondada teie GoPro seadet, nii et peate selle lihtsalt paika klõpsama. Automaatsete lukkude pigistamine eemaldab GoPro kaamera kiiresti, muutes kaamera kinnituste vahel vahetamise kiiremaks kui kunagi varem. Saadaval veebisaidil gopro.com.

GoPro kinnitamine

KLEEPKINNITUSE KASUTAMINE

Kleepkinnituste paigaldamisel kiivritele, sõidukitele ja varustusele järgige neid juhiseid:

- Paigaldage kinnitused vähemalt 24 tundi enne nende kasutamist.
- Paigaldage kinnitused ainult siledatele pindadele. Nad ei kleepu poorse või tekstuurse pinnaga.
- Vajutage kinnitused kindlalt oma kohale. Veenduge, et liim puutub korralikult kokku pinnaga.
- Kasutage ainult puhtal ja kuival pinnal. Vaha, õli, mustus või muu praht nõrgendab liimiühendust ja te võite kaamera kaotada.
- Paigaldage kinnitused toatemperatuuril kuivades tingimustes. Need ei kleepu korralikult külmas või niiskes keskkonnas või külma või niiske pinnaga.
- Järgige riiklikke ja kohalikke eeskirju ning seadusi tagamaks, et kaamera kinnitamine varustusele (nt jahtimise varustusele) on lubatud. Järgige alati eeskirju, mis piiravad tarbeelektronika või kaamerate kasutamist.



HOIATUS: Vigastuste vältimiseks ärge kasutage kaablit, kui paigaldate kaamera kiivri külge. Ärge paigaldage kaamerat otse suuskadele või lumelaudadele.

Lisateavet kinnituste kohta leiate aadressilt gopro.com.

GoPro kinnitamine



Hoiatus: Kasutage alati kiivrit, mis vastab kehtivatele ohutusstandarditele, kui kasutate GoPro kiivri kinnitust või rihma.

Valige sportimiseks või tegevuseks sobiv kiiver ja veenduge, et see oleks õige suurusega ja korralikult peas. Kontrollige, kas kiiver on heas seisukorras, ja järgige alati tootja juhiseid ohutu kasutamise kohta.

Asendage kiiver, mis on saanud tugeva löögi. Ükski kiiver ei saa igas õnnetuses vigastuste eest kaitsta. Käituge ohutult.

Objektiivide vahetamine

MAX2 objektiivid on loodud nii, et neid saab kriimustuste või kahjustuste korral vahetada. Lihtsalt vahetage objektiiv välja.

Asenduskomplekt sisaldab 2 objektiivi, mikroküsti puhastuslappi ja hõlpsasti kasutatavat tööriista, mis võimaldab teil objektiive liikvel olles kiiresti vahetada. Saadaval veebisaidil gopro.com.

PROFINIPP: Kasutage kindlasti originaalseid GoPro MAX2 vahetusobjektiive, et tagada õige sobivus.

MÄRKUS: Eemalda kaamera objektiivi ainult kuivas ja tolmuvabas keskkonnas, kui te olete valmis seda vahetama. Kaamera ei ole veekindel kui objektiiv on eemaldatud.


Luugi eemaldamine

Võimalik, et kaamera luuk tuleb eemaldada.

MÄRKUS: Eemaldage luuk ainult kuivas, tolmuvabas keskkonnas. Kaamera ei ole veekindel, kui luuk on avatud või eemaldatud.

LUUGI EEMALDAMINE

1. Avage lukk ja pöörake seejärel luuk lahti.
2. Kui luuk on horisontaalasendis, tõmmake õrnalt välja, kuni see lahti klõpsatab.

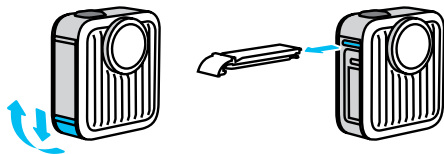

HOIATUS: Vältige GoPro kasutamist ilma luugita. Aku võib kasutamisel välja libiseda.

Luugi eemaldamine

LUUGI TAGASIPANEMINE

1. Joondage luuk väikese hõbedase liistuga.
2. Vajutage luuk kindlalt väiksele hõbedasele liistule, kuni see paika klõpsab ja kindlalt fikseerub.



HOIATUS: Teie kaamera luuk on eemaldatav. Veenduge, et luuk oleks pärast sulgemist kindlalt lukus ja suletud.

Hooldus

Järgige neid nõuandeid, et saada oma kaamerast parimaid tulemusi:

- Läätsed on valmistatud äärmiselt vastupidavaks, kuid need võivad siiski kriimustuda või praguneda. Hoidke neid puhtana pehme, ebemevaba lapiga.
- Teie GoPro kaamera on veekindel kuni 16ft (5m) sügavuseni, et kaitsta seda pritsmete ja vette kukkumise eest. Veenduge, et luuk oleks suletud enne seadme vee, mustuse või liiva sees või lähedal kasutamist.
- Enne luugi sulgemist veenduge, et tihendis poleks prahti. Vajadusel kasutage tihendi puhastamiseks lappi.
- Veenduge, et GoPro oleks enne luugi avamist kuiv ja puhas. Loputage kaamera puhta veega ja vajadusel kuivatage see lapiga.
- Kui liiv või praht luugi ümber kõvastub, leotage kaamerat sooja kraaniveega 15 minutit ja loputage põhjalikult prahi eemaldamiseks. Veenduge enne luugi avamist, et kaamera on kuiv.
- Parima helitugevuse saavutamiseks raputage kaamerat või lööge mikrofoni, et eemaldada mikrofoni aukudesse vesi ja praht. Ärge kasutage suruõhku mikrofonide aukudesse puhumiseks. See võib kahjustada sisemisi veekindlaid ümbriseid.
- Pärast iga kasutamist soolases vees loputage kaamera puhta veega ja kuivatage pehme lapiga.
- Kui läätse ja tugirõnga vahele satub prahti, loputage see välja vee või õhujoa abil. Ärge paigutage objektiivi ümbrusse kõrvalisi esemeid.

Aku teave

AKU KESTVUSE MAKSIMEERIMINE

Mõni asi, mida saate teha, et maksimeerida aku kasutusaega:

- Filmige videot madalamate kaadrite arvu ja lahutusvõimega.
- Kasutage ekraanisäästjat ja vähendage ekraani heledust.
- Lülitage traadita side ühendused välja.
- Salvestage QuikCapture'iga ja seadistage automaatne väljalülitus.

SALVESTAMINE VOOLUVÕRGUGA ÜHENDUSES OLLES

Kaameraga kaasasolevat USB-C-kaablit saab kasutada videote ja fotode filmimiseks kui kaamera on toiteallikaga ühendatud. See sobib hästi pikkade videote ja aegvõtte sündmuste salvestamiseks.

Jälgige, et te ei puudutaks salvestamise ajal SD-kaardi pesa ümbritsevat ala. SD-kaardi töö häirimisel võib salvestamine katkeda või lõppeda. Sisu kaardi töö häirimise tõttu kahjustada ei saa ega kaotsi ei lähe, kuid jätkamiseks peate kaamera võib-olla taaskäivitama.

Kuigi kaamera laeb, ei laeta akut salvestamise ajal. See alustab laadimist, kui salvestamine lõpetatakse.

Tähelepanu: Kuna luuk on avatud, ei ole kaamera laadimise ajal veekindel.

PROFINIPP: kasutage hoidikut USB Pass-Through Door (müüakse eraldi), et kaamera oleks veekindel ning aku püsiks kindlalt paigal, kui seade on ühendatud välise toiteallikaga.



HOIATUS: Kasutage GoPro laadimiseks ainult agentuuri heakskiidetud toiteallikat, mis vastab kohalikele regulatiivsetele nõuetele (st UL, CSA, VDE, CCC). Mitteühilduvate toiteadapterite ja kaablite kasutamine võib kahjustada kaamera akut ja põhjustada tulekahju või lekkeid.

Aku teave

AKU HOIUSTAMINE + KÄSITLEMINE

GoPro on täis tundlikke komponente, sealhulgas aku. Vältige kaamera kokkupuudet väga kuumade või külma temperatuuriga. Äärmuslikud temperatuurid võivad aku vastupidavust ajutiselt lühendada või põhjustada selle, et kaamera ei tööta ajutiselt korralikult. Vältitage järsud temperatuuri- ja niiskusemuutused, sest kaamera pinnale või sisse võib tekkida kondensaad.

Ärge kuivatage kaamerat välise soojusallikaga, näiteks mikrolaineahju või fööniga. Garantii ei kata kaamera või aku kahjustusi, mis on põhjustatud kokkupuutest kaamerasse tekkiva vedelikuga.

Ärge hoidke akut koos metallesemetega, nagu münnid, võtmed või kaelakeed. Kui aku klemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tulekahju.

Ärge tehke oma kaamerale volitamata muudatusi. See võib vähendada ohutust, vastavust õigusaktidele, jõudlust ja tühistada garantii.

Tähelepanu: Aku maht külma ilmaga väheneb. See mõjutab vanemaid akusid veelgi enam. Ku tei jäädvustate regulaarselt madalatel temperatuuridel, asendage optimaalse töö tagamiseks akusid igal aastal.

PROFINIPP: laadige kaamera enne selle hoiulepanekut täielikult täis, et aku kasutusiga oleks maksimaalne.

Aku teave



HOIATUS: Ärge pillake, monteeri lahti, avage, purustage, painutage, deformeeri, torgake, tükeldage, pange mikrolaineahju, põletage ega värvige kaamerat ega akut. Ärge sisestage võõrkehi kaamera mis tahes avasse, näiteks USB-C pessa. Ärge kasutage kaamerat, kui see on kahjustatud, näiteks kui see on pragnenud, läbitorgatud või veekahjustustega. Integreeritud aku lahtivõtmine või läbitorkamine võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

AKU ÄRAVISKAMINE

Enamik laetavaid liitium-ioonakusid klassifitseeritakse ohututeks jäätmeteks ja on tavaliste olmejäätmete voogudes ohutud. Paljudes piirkondades tuleb akud viia kogumispunktidest. Vaadake oma kohalikest seadustest järele, et olla kindel, kas võite laetavad akud tavalisse prügikasti panna. Liitium-ioonakude ohutuks hävitamiseks kaitske klemme teiste metallidega kokkupuute eest pakendi, katte või elektrikleplindiga, et need ei põhjustaks transpordi ajal tulekahju.

Liitium-ioonakud sisaldavad siiski ringlussevõetavaid materjale ja on laetavate akude ringlussevõtu ettevõtte (RBRC) akude ringlussevõtu programmi lubatud. Soovitame teil külastada Call2Recycle'i aadressil [call2recycle.org](https://www.call2recycle.org) või helistada Põhja-Ameerikas 1-800-BATTERY, et leida mugav ringlussevõtu asukoht.

Ärge kunagi hävitage akut põletades, sest see võib plahvatada.



HOIATUS: Kasutage oma kaameraga ainult GoPro varuakusid, toitekaableid ja aku laadimistarvikuid või -seadmeid.

Vanema GoPro aku või muu kui GoPro aku kasutamine võib kaamera jõudlust oluliselt piirata, samuti kaotab garantii kehtivuse ning esineb tulekahju või elektrilöögi oht või mõni muu ohutusrisk.

Kaamera hoiatused

Probleeme esineb harva, kuid GoPro annab teile teada, kui neid esineb. Siin on mõned sõnumid, mida võidakse teile kuvada.

Sõnum	Kirjeldus
Kaamera on liiga kuum	Teie kaamera tavaline töötemperatuuri vahemik on -10 °C ~ 35 °C (14 °F ~ 95 °F). See sulgub automaatselt, kui see muutub liiga kuumaks. Enne selle uuesti kasutamist laske sellel maha jahtuda.
SD-kaardi viga	Teie SD-kaardiga on probleem. Taaskäivitage kaamera. See püüab parandada kahjustatud faile ja taastada teie kaamera täieliku funktsionaalsuse.
Faili taastamine	Tavaliselt tekib see siis, kui kaamera salvestamise ajal voolukatkestus või kui faili salvestamisel on probleeme. GoPro kaamera annab teada, kui parandus on pooleli ja kas fail on parandatud.
SD-kaardi klass	Kaamera annab teile teada, kui SD-kaardi kiirusreiting on alla nõutava A2 ja V30 kiirusereitingu või kui see on aja jooksul halvenenud ega vasta enam oma standarditele.
Aku tühi, väljalülitamine	Ilmub, kui aku laetuse tase langeb alla 10%. Kui aku saab tühjaks videomaterjali jäädvustamise ajal, siis kaamera lõpetab töö, salvestab video ja lülitub ise välja.

Kaamera lähtestamine

GOPRO TAASKÄIVITAMINE

Kui kaamera ei reageeri, vajutage ja hoidke režiiminuppu  10 sekundit. See käivitab kaamera uuesti. Teie seadeid ei muudeta.

EELSEADETE LÄHTESTAMINE VAIKEVÄÄRTUSTELE

Taastatakse kaamera vaikimisi esialgsed eelseaded.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage Preferences (Eelistused) > Reset (Lähtestamine) > Reset Presets (Lähtesta eelseaded).

Tähelepanu: Kaamera lähtestamine originaal eelseadetele kustutab teie kohandatud eelseaded.

ÜHENDUSTE LÄHTESTAMINE

Teie seadme ühenduvussätteid kustutatakse ja kaamera parool lähtestatakse. Ühenduse lähtestamine tähendab, et peate kõik oma seadmed uuesti ühendama.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage valikut Connections (Ühendused) > Reset Connections (Ühenduste lähtestamine).

KAAMERA NÕUANNETE LÄHTESTAMINE

Kas soovite näha kaamera nõuandeid uuesti? Nii näete neid kõiki algusest peale.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage Preferences (Eelistused) > Reset (Lähtestamine) > Reset Camera Tips (Lähtesta kaamera näpunäited).

Kaamera lähtestamine

TEHASESEADETE LÄHTESTAMINE

See taastab kaamera kõik algseaded, kustutab seadmete ühendused ja eemaldab kaamera GoPro tellimusest.

See on kasulik, kui annate oma kaamera sõbrale ja soovite täielikult taastada selle algseesse olekusse.

1. Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil alla.
2. Libistage vasakule ja puudutage Preferences (Eelistused) > Reset (Lähtestamine) > Factory Reset (Tehaseseadete taastamine).

Tähelepanu: Tehaseseadete taastamine ei kustuta SD-kaardilt sisu ega mõjuta kaamera tarkvara.

Tõrkeotsing

MINU GOPRO EI LÜLITU SISSE

Tehke kindlaks, et teie GoPro on laetud. Kui aku laadimine ei toimi, proovige kaamera taaskäivitada.

MINU GOPRO EI REAGEERI, KUI NUPPU VAJUTAN

Taaskäivitage oma kaamera, vajutades ja hoides režiimi nuppu  10 sekundit.

TAASESITUS MU ARVUTIS ON EBAÜHTLANE

Ebaühtlane taasesitus ei ole tavaliselt failiga seotud probleem. Kui materjalis on ebaühtlusi, siis on tavaliselt põhjuseks üks järgmistest:

- Arvuti ei tööta HEVC-failidega. Laadige tasuta alla rakenduse GoPro Player uusim versioon Macile või Windowsile aadressil gopro.com/apps.
- Teie arvuti ei vasta taasesituse jaoks kasutatava tarkvara minimaalsetele nõuetele.

UNUSTASIN OMA KAAMERA KASUTAJANIME VÕI PAROOLI

Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil sõrm alla, libistage vasakule, ja seejärel valige Preferences (Eelistused) > Connections (Ühendused) > Camera Info (Kaamerateave).

MA EI TEA, MILLINE TARKVARAVERSIOON MUL ON

Esipaneeli avamiseks libistage tagumisel ekraanil sõrm alla, libistage vasakule, ja seejärel valige Eelistused > Teave > Kaamerateave.

Tõrkeotsing

MA EI LEIA OMA KAAMERA SEERIANUMBRIT

Seerianumber on märgitud kaamera akupesa siseküljele. Samuti võite selle leida esipaneeli avamiseks tagaakraanil allapoole libistades, seejärel vasakule libistades ja puudutades valikut Preferences (Eelistused) > About (Teave) > Camera Info (Kaamera teave).

Täiendavate vastuste saamiseks korduma kippuvatele küsimustele vt gopro.com/help.

Klienditugi

GoPro on pühendunud parima võimaliku teenuse pakkumisele. GoPro klienditoe poole pöördumiseks minge aadressile gopro.com/help.

Kaubamärgid

GoPro, Single Lens ja nende vastavad logod on GoPro, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Bluetoothi sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja selliste märkide kasutamine toimub litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid on nende vastavate omanike omand. © 2025 GoPro, Inc. Kõik õigused kaitstud. Patenditeabe saamiseks avage gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3025 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Baierbrunner Str. 15 Bldg. D, 81379 Munich, Germany

Regulatiivne teave

Teie GoPro kaamera edastab andmeid HTTP ja HTTPS protokollide kaudu, kui see on ühendatud GoPro Quik rakendusega ja laadib automaatselt pilve üles.

Riiklike sertifikaatide täieliku loendi vaatamiseks lugege kaameraga kaasasolevat olulist toote- ja ohutusjuhist või avage gopro.com/help.

