


## KIIRJUHEND



Enne GoPro kaamera kasutamist lugege palun hoolikalt läbi ohutusjuhend.  
Kasutades GoPro kaamerat osana oma aktiivset eluviist, olge alati tähepäralik end ümbritseva suhtes, et vältida vigastusi endal ja teistel ning oma kaamerat mitte kahjustada.

Ohuteme Teid uue HERO4 Black kaamera puhul. See kiirjuhend näitab kuidas salvestada elu kõige uskunatumaid hetki oma GoPro kaameraga. Rohkem teavet leiate **kasutusjuhendist**.




### LIIITUGE GOPRO LIIKUMISEGA


## / Tere

## / Alustamine


**SAMM 1**  
Eemaldage kaamera korpus.




**SAMM 2**  
Eemaldage kaamera külje kate ja sisestage microSD kaart (eraldi müügis).  
*(Kraadi soovitusel leheküljel [gopro.com/support](http://gopro.com/support))*



**SAMM 3**  
Avaage aku kate ja sisestage aku.



**SAMM 4**  
Laadige aku kaasas oleva USB juhtmega.




## / GoPro App


**JUHI. VAATA. JAGA.**  
GoPro App võimaldab teil juhtida kaamerat eemalt kasutades oma nutitelefoni või tahvelarvutit. Näe mida teie kaamera näeb otseülekandena. Vaadake pilte ja videosid, seejärel jagage oma lemmikuid läbi e-maili, sõnumi, Facebooki, Twitteri või muul viisil.

**ÜHENDAMINE GOPRO APPIGA**  
1. Laadige alla GoPro App ja avage see oma nutitelefonis või tahvelarvutis.  
2. Kui app lõpetab otsimise, ühendage kaamera nupuvajutusega.  
3. Järgige appi ekraanil olevaid juhiseid, et ühendada kaamera. Vaikimisi parool on *goprohero*.

GoPro Appi kohta rohkem teavet leheküljel [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).

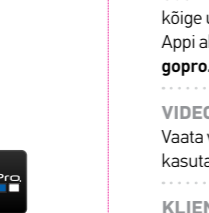

## / Algteadmised

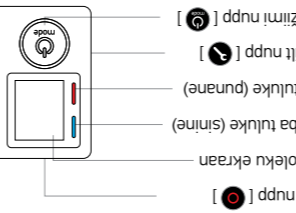

## KAMERA SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE

**Sisse/äljlitamiseks:**  
Vajutage Katk/Välj nuppu [ ].  
Vajutage ja hoidke all Katk/Välj nuppu [ ] 2 sekundit.

**Väljalülitamiseks:**  
Vajutage Katk/Välj nuppu [ ] et avada seadete menüü.  
Vajutage ja hoidke all Katk/Välj nuppu [ ] 2 sekundit.

## / Kaamera režiimide valimine

1. Vajutage **Jüde/älj** nuppu [ ] korduvalt, et režiimide vahel valida.

Töörežiimid	Kirjeldus
	Video, Video + Photo, Video, Video Looping
	Single, Night, Continuous
	Burst, Time Lapse, Night Lapse
	Vaata salvestisi televisoris või LCD Touch BackPack peal
	Muuda kaamera seadeid

2. Kui vajalik, valige teine salvestusrežiim:  
a. Vajutage **Sisse/älj** nuppu [ ] et avada seadete menüü.  
b. Vajutage **Katk/Välj** nuppu [ ] korduvalt kuni jõuate soovitud salvestusrežiimile.  
c. Vajutage **Sisse/älj** nuppu [ ] et sügEDA menüü.

## / Videote ja fotode taasesitus

On mitu moodust kuidas taasesitada oma videoid ja vaadata pilte.



**KAAMERA**  
Taasesitage salvestisi kaamera puuetundliku ekraani peal.




**ARVUTI**  
Ühendage kaamera oma arvutiga kaasas oleva USB juhtmega, et viia üle oma salvestised taasesituseks.



**TELEVIISOR**  
Ühendage kaamera oma televisoriga micro HDMI, komposiit või komponent kaabli (eraldi müügis) abil.

\*HDMI taasesitus on võimalik ainult 1080p ja 60 kaadrit sekundis filmimaterjali puhul.

## / Videote ja fotode salvestamine

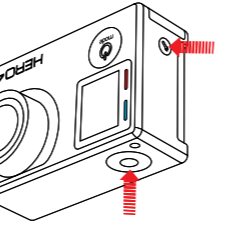

**QUICKCAPTURE**  
Kui kaamera on välja lülitatud ja QuickCapture on valitud, saate [ ] et salvestada lähisaid hetki kaamera koheselt sisse lülitades ja filmimise ajal. HiLight Tag nupp võimaldab salvestada lähisaid hetki ja hoides nuppu all 2 sekundit salvestatakse Time Lapse seeria. Uuesti vajutades lülitub kaamera jälle välja. Seaded režiimis saate QuickCapture lülitada sisse/välja.

## / Taguste vahetamine

**SAMM 1**  
Avage korpus nii, et tagakaas ripuks allapoole.

**SAMM 2**  
Tõmmake tagakaant alla kuni see hingede vahelt välja tuleb.

**SAMM 3**  
Kinnitage uus tagakaas hingedele.

**SAMM 4**  
Lükka tagakaas paika.

## / Kaamera seadete muutmine

1. Vajutage **Jüde/älj** nuppu [ ] et liikuda soovitud režiimi. Filimine või teha pilti.

2. Vajutage **Sisse/älj** nuppu [ ] et siseneda režiimi seadetesse.  
3. Vajutage **Jüde/älj** nuppu [ ] et liikuda valikutes.  
4. Vajutage **Katk/Välj** nuppu [ ] et valida soovitud valikud.

5. Vajutage **Sisse/älj** nuppu [ ] et menüüst väljuda. Rohkem teavet leiate kasutusjuhendist.

## / Korpuse tagused

HERO4 Black kaamerat on kaasas kaks tagust, mõlemad on mõeldud erineva kasutuse ja keskkonna jaoks.




**STANDARD BACKDOOR**  
Tagab veekindluse kuni 40m sügavusel. Kasuta kui filmid vee alla, niisketes või mustades tingimustes.




**SKELETON BACKDOOR**  
Ei ole veekindel. Kasutada ainult kuivades ja puhas tingimustes. Võimaldab paremat helisalvestust madala kiirusega tegevustel.

## / Kaamera kinnitamine


**VERTIKAALNE KINNITAMINE**



**KÜLJEGA KINNITAMINE**



**SURFILAUAE KINNITAMINE\***



Kaamera kinnitamise kohta saab rohkem teavet - [gopro.com/support](http://gopro.com/support).


\*Surfilaua kinnitused on kaasas ainult HERO4 Black/Surf kaameratel.

## / Kaamera kinnitamine

Kinnitage oma GoPro kiivrite, varustuse ja palju muu külge kaasas olevate kinnitustega.

**KLEEBITAVATE KINNITUSTE KASUTAMINE + EEMALDAMINE**  
Kandke kleebitav kinnitus ainult puhtale ja siledale pinnale toatemperatuuril ja vähemalt 24 tundi enne kasutamist.

**SILEDALE PINNALE KINNITAMINE**



**KUMERALE PINNALE KINNITAMINE**



Rohkem teavet - [gopro.com](http://gopro.com)

\*Surfilaua kinnitused on kaasas ainult HERO4 Black/Surf kaameratel.