

# HERO4 SILVER

## / Liitu GoPro liikumisega

---



[facebook.com/GoPro](https://facebook.com/GoPro)



[youtube.com/GoPro](https://youtube.com/GoPro)



[twitter.com/GoPro](https://twitter.com/GoPro)



[instagram.com/GoPro](https://instagram.com/GoPro)

Et laadida alla kasutusjuhend teises keeles, minge lehele  
**[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue,  
rendez-vous sur **[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache  
herunterladen möchten, besuchen Sie **[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita  
**[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite  
**[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse  
**[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、  
**[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**にアクセスしてください。


若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：  
**[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**。

如需下載本用戶手冊的其他語言版本，請訪問  
**[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**。


## / Sisukord

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Algteadmised                 | 6  |
| Alustamine                   | 8  |
| Kaamera ekraanid             | 14 |
| Kaamera ikoonid              | 18 |
| Kaamera menüüd               | 20 |
| Kaamera režiimid             | 22 |
| Seadetes navigeerimine       | 23 |
| Video režiim                 | 25 |
| Foto režiim                  | 36 |
| Sarivõtte režiim             | 43 |
| Taasesituse režiim           | 52 |
| Seaded                       | 56 |
| Ühendamine GoPro Appiga      | 64 |
| Failide üleviimine arvutisse | 65 |
| Protune™                     | 66 |
| Aku                          | 72 |
| Tähtsad teated               | 77 |
| Kaamera korpus               | 79 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Kinnituste kasutamine      | 84 |
| Korduma kippuvad küsimused | 87 |
| Klienditugi                | 89 |
| Kaubamärgid                | 89 |
| Regulatiivne teave         | 89 |

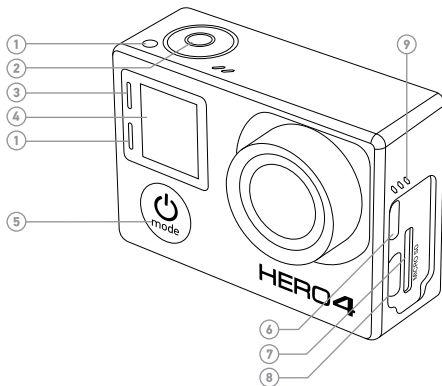

1. Kaamera tuluke (punane)
2. Katik/Vali nupp [  ]
3. Juhtmevaba tuluke (sinine)
4. Kaamera oleku ekraan
5. Jõude/Režiimi nupp [  ]
6. Micro HDMI Port  
(juhe ei kuulu komplekti)
7. microSD kaardi pesa  
(kaart ei kuulu komplekti)
8. Mini-USB Port  
(toetab komposiit A/C kaablit/  
3.5mm stereo mikrofoni  
adapterit, pole komplektis)
9. Helimärguanne

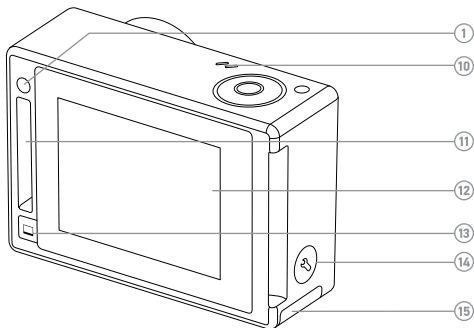


- 10. Mikrofon
- 11. HERO Port
- 12. Puutetundlik ekraan
- 13. Puutetundlik ekraan Sisse/Välja nupp [  ]
- 14. Seaded/Silt nupp [  ]
- 15. Aku kaas

## AKU LAADIMINE

1. Eemaldage kaamera korpus.



2. Eemaldage kaamera küljeuks ja sisestage microSD kaart (eraldi müügis). Kaart peab olema Class 10 või UHS-1 reitinguga ja mahutavus kuni 64GB. Minge **[gopro.com/support](http://gopro.com/support)** soovitatud kaartide nimekirja jaoks.



3. Avage alumine uks, sisestage aku ja seejärel sulgege alumine uks.



4. Laadige akut ühendades kaamera arvutiga või mõne teise USB adapteriga komplekti kuuluva USB kaabli abil. Kaamera oleku tuluks süttib laadides ja kustub, kui laadimine on lõpetatud.

**TÄHELEPANU:** Kasutades teisi seinalaadijaid peale GoPro oma, võite kahjustada GoPro akut. Kasutage ainult laadijaid märgisega: output 5V 1A. Kui te ei tea oma praeguse laadija pinget ja voolutugevust, kasutage komplekti kuuluvat USB kaablit arvutiga laadimiseks.

Laadides arvutiga tehke kindlaks, et arvuti on ühendatud vooluallikaga. Kui kaamera oleku tuluks ei sütti, kasutage mõnda teist USB auku.

Komplekti kuuluv liitium-ioon aku on poolenisti laetud. Selle täis laadimata jätmisel ja kasutamisel ei tulene mingit kahju kaamerale ega akule.

---

**NÕUANNE:** Dual Battery Charger võimaldab teil laadida akut väljaspool kaamerat. Rohkem teavet lehel **gopro.com**.

Rohkem teavet aku kohta leiate Aku leheküljelt.



**HOIATUS:** GoPro kasutamisel osana oma aktiivsest elustiilist olge ettevaatlikud. Alati olge tähelepanelik end ümbritseva suhtes, et vältida vigastusi endal ja teistel. Järgige kõiki kohalikke seadusi, kui kasutate GoPro kaamerat ja seonduvaid lisatarvikuid.

---

## / Alustamine

---

### KAAMERA TARKVARAUUENDUSED


Uusimate funktsioonide ja parima jõudluse tagamiseks kasutage alati kõige uuemat tarkvara. Kaamera tarkvara saate uuendada GoPro Appi abil või GoPro arvutitarkvara abil. Rohkem teavet leiate leheküljelt [gopro.com/getstarted](https://gopro.com/getstarted).

### KAAMERA VAIKESEADED

HERO4 Silver kaameral on algselt sellised seaded:

|                                                                                  |             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
|  | Video       | 1080p30 SuperView™                 |
|  | Photo       | 12MP, Wide Field of View (FOV)     |
|  | Multi-Shot  | Burst valik (30 pilti 1 sekundiga) |
|  | QuikCapture | Off                                |
|  | Wireless    | Off                                |

**NÕUANNE:** Hetkerežiimi seadete avamiseks tõmmake näpuga üles ekraanil või vajutage **Seaded/Silt** nuppu [  ].

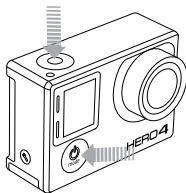

### SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE

#### Sisselülitamine:

Vajutage ühe korra **Jõude/Režiimi** nuppu [  ]. Kaamera oleku tuluke (punane) vilgub 3 korda ja heliindikaator teeb 3 piiksu. Kui kaamera oleku ekraan näitab teavet, on kaamera sisse lülitatud.

#### Väljalülitamine:

Vajutage ja hoidke all 2 sekundit **Jõude/Režiimi** nuppu [  ]. Kaamera oleku tuluke (punane) vilgub mõned korrad ja heliindikaator teeb 7 piiksu.

---

**NÕUANNE:** Kui kaamera on välja lülitatud ja QuikCapture on valitud, saate kaamera koheselt korraga sisse lülitada ja filmima panna vajutades **Katik/Vali** [  ] nuppu. Ühekordsel vajutamisel salvestatakse video ja hoides nuppu all 2 sekundit salvestatakse Time Lapse pilte. Uuesti vajutades lülitub kaamera jälle välja. Setup režiimis saate QuikCapture lülitada sisse/välja.

### MICROSD KAARDI SISESTAMINE JA VÄLJA VÕTMINE


HERO4 Silver kaamera ühildub 4GB, 8GB, 16GB, 32GB ja 64GB mahutavusega microSD, microSDHC ja microSDXC mälukaartidega (eraldi müüduna). Peate kasutama Class 10 või UHS-1 reitinguga kaarti (SD kaardi soovitusi leiate lehelt **gopro.com/support**). GoPro soovitab kasutada brändi mälukaarte parima võimaliku töökindluse tagamiseks tugeva vibratsiooniga tegevustel.



#### Mälukaardi sisestamine:

Libistage mälukaart kaardi pesasse sildiga kaamera esiosa poole.

Kuulete klõpsatust, kui kaart on korralikult sees.

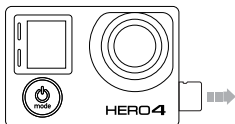

**Mälukaardi eemaldamine:**

Suruge õrnalt mälukaarti sissepoole. Kaart tuleb ise piisavalt välja, et seda eemaldada saaks.

**TÄHELEPANU:** Olge hoolikad mälukaartide käsitlemisel. Vältige vedelikke, tolmu ja mustust. Eelnõuna lülitage kaamera enne välja kui sisestate või eemaldate mälukaarti. Vaadake tootja juhendilt, millises temperatuurvahemikus võib kaarti kasutada.


## / Kaamera ekraanid

HER04 Silver kaameral on eespool oleku ekraan ja taga suurem puutetundlik ekraan.

### KAAMERA OLEKU EKRAAN

Kaamera eespool asuv oleku ekraan näitab järnevat teavet režiimide ja seadete kohta:

1. Kaamera režiimid/FOV  
(vaatevälja laius)
2. Kaamera seaded
3. Resolutsioon/fps  
(kaadrit sekundis)
4. Protune™
5. Mitu faili on salvestatud
6. Aeg/Mahutavus/Failid
7. Juhtmevaba
8. Aku kestvus

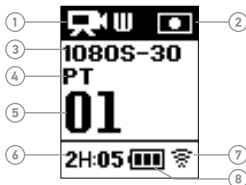

Märge: Ikoonid varieeruvad olenevalt režiimist.

### PUUTETUNDLIK EKRAAN


Integreeritud puutetundlik ekraan kaamera tagaosas võimaldab sul juhtida kaamerat ja muuta seadeid ja vaadata videosid ja pilte. Sealt saab näha ka pilti kaamera silma läbi, et hõlpsasti kaadreid seadistada.

### Ekraani sisse/välja lülitamine

Ekraan lülitub automaatselt sisse/välja kui kaamera sisse/välja lülitada.

---

**NÕUANNE:** Et aku kestvust pikendada, kui kaamera on sisse lülitatud, vajutage **Puutetundlik sisse/välja** nuppu [  ] et kustutada ekraani valgus kui seda ei kasutata.

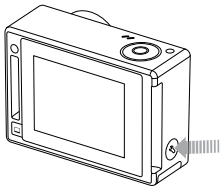


## / Kaamera ekraanid

---

### Žestid


Kasutage neid žeste, et navigeerida puutetundlikul ekraanil:

---




**Tõmba vasakule**  
Näita töörežiime.

---




**Tõmba alt servast üles**  
Ava seaded valitud töörežiimile.

---




**Tõmba üles/alla**  
Liigu nimekirjades üles/alla.

---




**Vajuta**  
Vali kirje või lülita sisse/välja.


---




**Tõmba ülevalt servast alla**  
Sulge seaded.



Tõmba vasakule/paremale  
Näita galerii pilte (**Playback** režiim).



Topeltvajutus  
Muuda vaatevälja (FOV) eelvaate režiimis.



Vajuta ja hoia 2 sekundit  
Lukusta puutetundlik ekraan. (Luku seade peab olema sisse lülitatud.)

## / Kaamera ikoonid

---

|                                                                                   |                              |                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Automaatne väheses valguses  |  | LEDid              |
|   | Autom. väljalülitus          |  | Üle salvestamine   |
|  | Piiksud                      |  | Megapikslid        |
|   | Sarivõte                     |  | Pildiseeria režiim |
|  | Värvid                       |  | Õine Time Lapse    |
|   | Järjest pildistamine         |  | Öö foto            |
|   | Kuupäev/Kellaeg              |  | Näita ekraanil     |
|   | Tavarežiim                   |  | Orientatsioon      |
|  | Kustuta                      |  | Foto režiim        |
|  | Säri väärtuse kompensatsioon |  | Taasesituse režiim |
|   | Vaatavälja laius             |  | Protune            |
|   | Kaadrit sekundis             |  | QuikCapture        |
|   | Intervall                    |  | Sagedus            |
|  | ISO Limiit                   |  | Seaded             |



Teravus



Säri



Üksik pilt



Punktmõõtmine



Time Lapse



Puutetundlik ekraan



Video



Video + Foto



Video Formaati



Video režiim




Video Resolutsioon




Valge tasakaal



Juhtmevaba

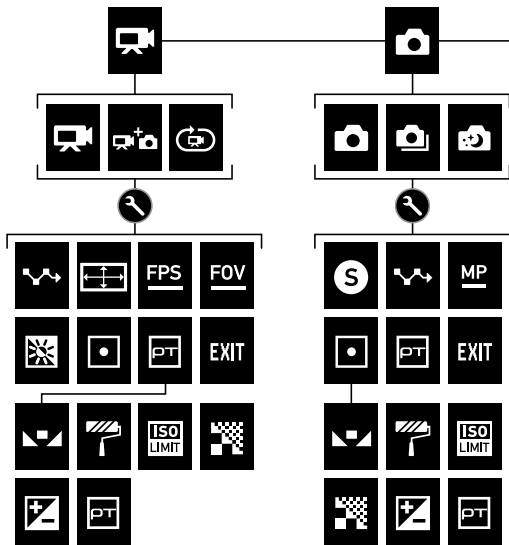

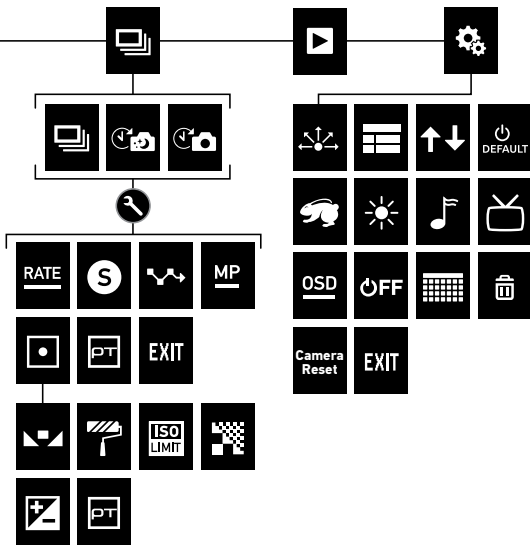

## / Kaamera režiimid

---

HER04 Silver kaameral on mitu režiimi. Tõmba vasakule puutetundlikul ekraanil või vajutage **Jõude/Režiim** nuppu [  ] korduvalt, et vahetada režiime.

Järgnevad režiimid ilmuvad:

|                                                                                  |            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|  | Video      | Salvesta video                                      |
|  | Photo      | Pildista üksikuid pilte                             |
|  | Multi-Shot | Salvesta pildiseeria<br>(Time Lapse, Sarivõte, jne) |
|  | Playback   | Vaata videosid ja pilte                             |
|  | Setup      | Muuda seadeid                                       |

Igal režiimil on oma seadete menüü. HERO4 Silver kaameraga saate navigeerida menüüs kasutades puutetundlikku ekraani või kaameral olevaid nuppe.

### PUUTETUNDLIKU EKRAANIGA NAVIGEERIMINE:

1. Tehke kindlaks, et kaamera oleks soovitud režiimis. Kui selle režiimi ikoon ei ilmu üleval vasakus ekraani nurgas, tõmmake ekraanil vasakule ja vali režiim.




2. Ekraani alt servast tõmmake üles, et avada selle režiimi jaoks menüü.



3. Tõmmake üles või alla, et kerida seadetes üles/alla.
4. Vajutage ja tõmmake näpuga vajadusele vastavalt, et teha seadetes valikuid.
5. Seadete menüüst väljumiseks tõmmake näpuga ekraani ülaosast alla, vajutage Exit või **Seaded/Silt** nuppu [  ].

### KAAMERA NUPPUDEGA NAVIGEERIMINE:

1. Tehke kindlaks, et olete soovitud režiimis. Kui selle režiimi ikoon ei ilmu oleku ekraanil, vajutage **Jõude/Režiimi** nuppu [  ] korduvalt, kuni see ilmub.
2. Vajutage **Seaded/Silt** nuppu [  ] et avada seadete menüü selle režiimi jaoks.
3. Kasutage **Jõude/Režiimi** nuppu [  ] et seadeid valida.



4. Vajutage **Katik/Vali** nuppu [  ] et käia läbi valikutest mingil seadel. Valiku tegemiseks jätke seade valituks, kui lähete teise ekraani peale.



5. Eelmisele ekraanile tagasi minemiseks vajutage **Seaded/Silt** nuppu [  ].

**Video** režiim sisaldab kolme salvestusrežiimi: Video, Video + Photo ja Video Looping.

| Salvestusrežiim   | Kirjeldus                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video (vaikimisi) | Salvestab video.                                                                                                                                                                |
| Video + Photo     | Samaaegselt salvestab videot ja fotosid. Kaamera võib seadistada fotosid salvestama intervallide tagant, kuni filmitakse. Täpsemalt <i>Video + Foto Intervallid</i> leheküljel. |
| Looping           | Võimaldab järjest filmida ja salvestada ainult parimad hetked, mis aitab kokku hoida mälukaardi ruumi. Kordamine on lubatud ainult siis, kui Protune™ on välja lülitatud.       |

**NÕUANNE:** Loo kergusega eepilisi GoPro-stiilis videosid kasutades tasuta GoPro tarkvara. Rohkem teavet lehel [gopro.com/getstarted](https://gopro.com/getstarted).


### VIDEO SALVESTAMINE

1. Tõmmake ekraanil vasakule, et näha kaamera režiime ja vajutage üleval vasakul olevale ikoonile (**Video** mode).
2. Vajaduse korral valige mõni teine videosalvestus režiim (Video, Video + Photo, või Video Looping):
  - a. Tõmmake näpuga üles, et avada seaded.
  - b. Vajutage režiimil ja seejärel soovitud salvestusrežiimil.
  - c. Tõmmake alla, et sulgeda seadete menüü. Valitud salvestusrežiimi ikoon ilmub kaamera ekraanidel vasakul üleval.
3. Vajutage **Katik/Vali** nuppu [  ]. Kaamera teeb ühe piiksu ja kaamera oleku tuluke vilgub kui salvestamine toimub.
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **Katik/Vali** nuppu [  ]. Kaamera oleku tuluke vilgub 3 korda ja kaamera teeb piiksu 3 korda.

Kui mälukaart on täis või aku on tühi lõpetab kaamera automaatselt salvestamise. Teie video salvestatakse enne kui kaamera end välja lülitab.

---

**NÕUANNE:** Kui kaamera on sisse lülitatud ja QuikCapture on lubatud, saate kaamera koheselt sisse lülitada ja salvestamist alustada vajutades **Katik/Vali** nuppu [  ]. Vajutage uuesti, et lõpetada salvestamine ja kaamera välja lülitada. Vaadake *Seadete režiim*.

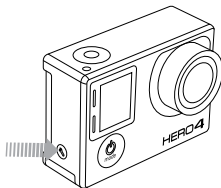

### HILIGHT SILDISTAMINE

Saate märgistada hetki oma videotes samal ajal kui need juhtuvad HiLight Tag abil. HiLight Tagid teevad lihtsaks parimate hetkede üles leidmise.

Saate lisada silte oma kaamera, GoPro Appi või Smart Remote (eraldi müügis) abil. Sildid on nähtavad taasesituse ajal GoPro Appis või GoPro arvutitarkvaras.

---

**NÕUANNE:** Appi kasutades vajutage ekraanil taasesituse ajal, et tuua nähtavale sildid edenemisribal.

### Kaameraga sildi lisamiseks:

Salvestamise ajal vajutage **Seaded/Silt** nuppu [  ].

## / Video režiim

---

### VIDEO SEADED

**Video** režiimis on kolm salvestusmeetodit: Video, Video + Photo ja Video Looping. Salvestusmeetod, mille valite, määrab **Video** seaded, mis ilmuvad ülejäänud menüüs.

Nende seadete muutmise juhendi leiate *Seadetes navigeerimine* lehelt.

---

**NÕUANNE:** Seadete menüü avamiseks hetkerežiimis tõmmake puuteekraanil üles või vajutage **Seaded/Silt** nuppu [  ].



### INTERVALL

Intervall seade mõjub Video + Photo ja Looping režiimides. Intervall määrab iga salvestatud kaadri ajavahemiku.

### Video + Foto Intervallid

Võimalikud intervallid on 5-60 sekundit. Pildikvaliteet sõltub resolutsioonist ja FOVist.

### Korduse intervallid

Võimalikud intervallid Korduste jaoks on 5, 20, 60 ja 120 minutit. Näiteks, kui valite 5 minutise intervalli, siis ainult eelnevad 5 minutit salvestatakse, kui lõpetate salvestamise. Kui salvestate 5 minutit ja ei vajuta **Katik/Valik** nuppu [  ] et lõpetada filmimine ja salvestada, alustab kaamera uut 5 minutilist intervalli salvestades eelneva materjali üle.

Võite valida ka intervalliks max video. Selle valikuga salvestab kaamera kuni mälukaart on täis ja alles siis salvestab üle.

*Märkus: Et kasutada Kordust, tehke kindlaks, et mälukaardil on piisavalt ruumi.*

---

**NÕUANNE:** Mitmed peatüki failid kirjutatakse mälukaardile, et saaks üle kirjutada salvestise osasid Korduse jäädvustamisel. Arvutist salvestiste vaatamisel on näha eraldi faile iga ajalõigu kohta. Kasutage GoPro tarkvara, et kombineerida failid pikaks videoks.

## / Video režiim

---

### RESOLUTSIOON, FPS JA FOV

HERO4 Silver võimaldab järgmisi resolutsioone.

| Video Resolutsioon | NTSC/<br>PAL                     | FOV                              | Ekraani Resolutsioon |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 4K                 | 15/12.5                          | Ultra Wide                       | 3840x2160, 16:9      |
| 2.7K               | 30/25<br>24/24                   | Ultra Wide,<br>Medium            | 2704x1520, 16:9      |
| 1440p              | 48/48<br>30/25<br>24/24          | Ultra Wide                       | 1920x1440, 4:3       |
| 1080p              | 60/50<br>48/48<br>30/25<br>24/24 | Ultra Wide,<br>Medium,<br>Narrow | 1920x1080, 16:9      |
| 1080p SuperView    | 60/50<br>48/48<br>30/25<br>24/24 | Ultra Wide                       | 1920x1080, 16:9      |
| 960p               | 100/100<br>60/50                 | Ultra Wide                       | 1280x960, 4:3        |

| Video Resolutsioon | NTSC/<br>PAL              | FOV                              | Ekraani Resolutsioon |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 720p               | 120/120<br>60/50<br>30/25 | Ultra Wide,<br>Medium,<br>Narrow | 1280x720, 16:9       |
| 720p SuperView     | 100/100<br>60/50          | Ultra Wide                       | 1280x720, 16:9       |
| WVGA               | 240/240                   | Ultra Wide                       | 848x480, 16:9        |

**NÕUANNE:** Seadete menüü avamiseks hetkerežiimis tõmmake näpuga puuteekraanil üles või vajutage **Seaded/Silt** nuppu [  ].

| Video Resolutsioon | Parim kasutus                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4K                 | Hämmastav kõrgresolutsiooniga video professionaalse madala valgusega filmimise võimekusega. 8MP fotod videost. Soovituslik filmida statiiviga või fikseeritud asendis.                                                         |
| 2.7K               | 16:9 resolutsiooniga video annab hämmastavad, kinokvaliteediga tulemused professionaalsetele lavastustele.                                                                                                                     |
| 1440p              | Soovituslik keha küljes filmimiseks. Laiem vaateala ja kõrge kaadrisagedus võimaldavad sujuvaid ja sügavaid tulemusi liikumisrohke salvestuse puhul.                                                                           |
| 1080p              | 1080p60 on suurepärase kõikide salvestiste puhul. Kõrge resolutsioon ja kaadrisagedus annavad hämmastavaid tulemusi. Statiiv või kindel kinnitus 1080p48, 1080p30 ja 1080p24 jaoks on ideaalne televisiooni või filmide jaoks. |
| 1080p SuperView    | SuperView toob teieni maailma kõige sügavama vaate. Soovituslik keha või varustuse küljes filmimiseks. Vertikaalne 4:3 sisu automaatselt venitatakse 16:9 mõõtu laiekraanil taasesituseks teie arvutis või televiisoris.       |

| Video Resolutsioon | Parim kasutus                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 960p               | Kasutada keha küljes filmimisel ja kui on soov aegluubis filmida. Võimaldab laia vaateala ja sujuvad tulemused rohkete liigutustega.                                                                                     |
| 720p               | Hea käes filmimiseks ja kui aegluup on soovitud.                                                                                                                                                                         |
| 720p SuperView     | SuperView toob teieni maailma kõige sügavama vaate. Soovituslik keha või varustuse küljes filmimiseks. Vertikaalne 4:3 sisu automaatselt venitatakse 16:9 mõõtu laiekraanil taasesituseks teie arvutis või televiisoris. |
| WVGA               | Hea juhul, kui on tarvis üliaegluubi tulemust ja väike resolutsioon on vastuvõetav.                                                                                                                                      |

| FOV        | Parim kasutus                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultra Wide | Kõige laiem vaateväli, kõrgendatud stabiilsus. Hea tegevuste filmimiseks, kus on vaja korraga võimalikult suur ala jäädvustada. |
| Medium     | Keskmise laiusega vaateväli. Mõõdukalt stabiilne pilt.                                                                          |
| Narrow     | Väikseim vaateväli, vähendatud pildi stabiilsus. Vähendatud moonutus. Hea kaugustest salvestamisel.                             |



### VÄHENE VALGUS

Automaatne vähese valgusega töötamine võimaldab filmida keskkondades, kus on vähe valgusallikaid või kui on vaja kiiresti liikuda edasi-tagasi erinevatest valgustingimustest. Kaamera automaatselt kohandab kaadreid sekundis, et saavutada optimaalne säritus ja parim tulemus.

Automaatne vähese valgusega töötamine ei ole võimalik kui kaadreid sekundis on 240 või 30 ja vähem. Valikud selle seade jaoks on (vaikimisi) ja väljas.



### PUNKTMÕÖTMINE

Punktmõõtmine võimaldab filmida pimedast ruumist kaameraga suunatud eredamasse alasse nagu näiteks filmides autost õue. Kui Punktmõõtmine on sisse lülitatud ilmub kaamera ekraanil [  ] ikoon. Valikud selle seade jaoks on (vaikimisi) ja sees.

*Märkus: Muudatused mida Punktmõõtmise seadetes teete **Video** režiimis, rakenduvad ainult video salvestamisel. Seadete muutmiseks pildistamise jaoks, peate muutma seadeid **Foto** režiimis. Et muuta seda seadet sarivõtete jaoks peate **Pildiseeria** režiimis seadeid muutama.*



### PROTUNE

Portune seadete teabe jaoks vaadake *Protune* lehekülge.

*Märkus: Muudatused, mis teete Protune seadetes **Video** režiimis olles teete, rakenduvad ainult video salvestuse puhul.*

## / Foto režiim

---

**Foto** režiim sisaldab kolme salvestusmeetodit: Single, Continuous ja Night.

| Salvestusmeetod    | Kirjeldus                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Single (vaikimisi) | Jäädvustab üksikuid pilte.                                                                                                                                              |
| Continuous         | Salvestab fotoseeria hoides all <b>Katik/Vali</b> nuppu [  ].                          |
| Night              | Salvestab üksiku pildi muudetava säriaajaga kuni 30 sekundit. Säriaegade ja näidete jaoks, millal neid kasutada, vaadake <i>Säri</i> lehekülge <i>Foto seadete</i> all. |

**NÕUANNE:** Öösel pildistamiseks kasutage kindlasti vastavalt oludele õigeid *Säri* seadeid. Rohkem infot leiate *Säri* leheküljelt *Foto seadete* all.

## ÜKSIKU VÕI ÕISE PILDI JÄÄDVUSTAMINE

1. Tõmmake ekraanil näpuga vasakule, et näha kaamera režiime ja seejärel vajutage ülemises reas keskmist ikooni (**Photo** mode).
2. Vajadusel valige teine salvestusmeetod (Single või Night):
  - a. Tõmmake üles, et avada seadete menüü.
  - b. Vajutage Mode ja seejärel valige soovitud salvestusmeetod.
  - c. Tõmmake alla, et sulgeda seadete menüü. Valitud salvestusmeetodi ikoon tekib üles vasakule kaamera ekraanidel.
3. Vajutage **Katik/Vali** nuppu [  ]. Kaamera teeb kaks piiksu, kaamera oleku tuluke vilgub ja oleku ekraanil olev loend kasvab ühe võrra.

### JÄRJEST PILDISTAMINE

1. Valige Järjest pildistamise (Continuous) režiim:
  - a. Tõmmake vasakule ekraani peal, et näha kaamera režiime ja valike ülemises reas keskmine ikoon. (**Photo mode**).
  - b. Tõmmake üles, et avada seadete menüü.
  - c. Vajutage Mode, seejärel vajutage Continuous.
  - d. Vajutage [ **X** ] et sulgeda menüü. Järjest pildistamise ikoon [  ] ilmub üleval vasakul kaamera ekraanidel.
2. Vajuta ja hoi a all **Katik/Vali** nuppu [  ]. Kaamera piiksub ja oleku tuluke vilgub korduvalt.
3. Salvestamise lõpetamiseks lasse lahti **Katik/Vali** nupp [  ].  
Kaamera oleku ekraanil kasvab loend ühe võrra iga jäädvustatud pildi kohta.

---

**NÕUANNE:** Video salvestamisel saate igal ajal jäädvustada pildi vajutades **Jõude/Režiim** nuppu [  ]. Vajuta ja hoi a all **Jõude/Režiim** nuppu [  ] et salvestada pilt iga 5 sekundi tagant.

### PILDISTAMISE SEADED

**Foto** režiimis on kolm salvestusmeetodit: Single, Continuous ja Night. Salvestusmeetod määrab millised **Foto** seaded ilmuvad ülejäänud menüüs.

Juhised seadete muutmiseks leiate *Seadetes navigeerimine* leheküljelt.

---

**NÕUANNE:** Hetkerežiimi seadete avamiseks tõmmake ekraanil näpuga üles või vajutage **Seaded/Silt** nuppu [  ].

### **S** SÄRI

Säri rakendub ainult Öörežiimidele ja määrab kui kaua püsib katik lahti. Valikud selle seade jaoks on auto (kuni 2 sekundit), 2, 5, 10, 15, 20 või 30 sekundit. Vaikimisi seade on auto.

| Seaded               | Näited                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Auto                 | Päikesetõus, loojang, koidik, hämarik, eha, öö                                  |
| 2 sek, 5 sek, 10 sek | Koidik, hämarik, eha, öine liiklus, vaateratas, ilutulestik, valgusjoonistamine |
| 20 sek               | Öine taevas (valgusega)                                                         |
| 30 sek               | Õised tähed, Linnutee (täielikus pimeduses)                                     |



## INTERVALL

Intervall rakendub ainult Järjest pildistamisel. Intervalli valikud on 3 (vaikimisi), 5 või 10 pilti iga sekund.

## MP MEGAPIKSLID

HERO4 Silver salvestab pilte 12MP, 7MP või 5MP. Väiksema megapiksli väärtusega pildid võtavad vähem ruumi mälukaardil.

*Märkus: Muudatused mida Megapiksli seadetes muudate rakenduvad ainult **Foto** režiimis jäädvustamisel. Seadete muutmiseks sarivõtete jaoks muudke väärtusi **Sarivõtte** režiimis.*

| Pildi resolutsioon       | Vaateväli (FOV)                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12MP Wide<br>(vaikimisi) | Kõige laiem vaateväli. Hea tegevuste pildistamiseks, kus on vaja korraga võimalikult suur ala jäädvustada. |
| 7MP Wide                 |                                                                                                            |
| 7MP Medium               | Keskmise laiusega vaateväli.                                                                               |
| 5MP Medium               |                                                                                                            |



### PUNKTMÕÕTMINE

Punktmõõtmine võimaldab filmida pimedast ruumist kaameraga suunatud eredamasse alasse nagu näiteks filmides autost õue. Kui Punktmõõtmine on sisse lülitatud ilmub kaamera ekraanil [  ] ikoon. Valikud selle seade jaoks on (vaikimisi) ja sees.

*Märkus: Muudatused mida Punktmõõtmise seadetes teete **Video** režiimis, rakenduvad ainult video salvestamisel. Seadete muutmiseks pildistamise jaoks, peate muutma seadeid **Foto** režiimis. Et muuta seda seadet sarivõtete jaoks peate **Pildiseeria** režiimis seadeid muutama.*



### PROTUNE

Portune seadete teabe jaoks vaadake *Protune* lehekülge.

*Märkus: Muudatused, mis teete Protune seadetes **Video** režiimis olles teete, rakenduvad ainult video salvestuse puhul.*

Sarivõtte režiimis on kolm salvestusmeetodit: Burst, Time Lapse ja Night Lapse.

| Salvestusmeetod   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burst (vaikimisi) | Jäädvustab kuni 30 pilti sekundis. Ideaalne kiirete spordihetkede jäädvustamiseks.                                                                                                                                                                       |
| Time Lapse        | Salvestab seeria pilte määratud intervallidega. Hea kasutada ükskõik millise tegevuse pildistamiseks, et hiljem parimad pildid välja valida.                                                                                                             |
| Night Lapse       | Salvestab seeria pilte määratud intervallidega ja säriaegadega. Kasutada vähese valgusega keskkonnas nagu näiteks öise taeva pildistamisel mingi aja jooksul. Säriaegade ja näidete kohta leiate rohkem <i>Säri</i> leheküljelt <i>Foto seadete</i> all. |

**NÕUANNE:** Päevasel ajal pikema säri saavutamiseks kasutage Night Lapse.

### SARIVÕTTE KASUTAMINE

1. Valige Burst režiim:
  - a. Tõmmake ekraanil näpuga vasakule, et näha kaamera režiime ning seejärel vajutake üleval parempoolset ikooni **(Multi-Shot)**.
  - b. Tõmmake üles, et avada seaded.
  - c. Vajutage Mode, seejärel vajuta Burst.
  - d. Tõmmake alla, et sulgeda seaded. Sarivõtte ikoon [  ] ilmub üleval vasakul kaamera ekraanil.
2. Vajutage **Katik/Vali** nuppu [  ]. Kaamera oleku tuluks vilgub ja kostub mitu piiksu.

Vaadake *Sagedus* alt võimalikke valikuid sarivõtte jaoks.

### TIME LAPSE/NIGHT LAPSE SALVESTAMINE

1. Valige soovitud salvestusmeetod (Time Lapse või Night Lapse):
  - a. Tõmmake ekraanil näpuga vasakule, et näha kaamera režiime ning seejärel vajutage üleval parempoolset ikooni (**Multi-Shot**).
  - b. Tõmmake üles, et avada seaded.
  - c. Vajutage Mode, seejärel valige soovitud režiim (Time Lapse või Night Lapse).
  - d. Tõmmake alla, et seaded sulgeda. Valitud salvestusmeetodi ikoon ilmub ekraanile üleval vasakus osas.
2. Vajutage **Katik/Vali** nuppu [  ]. Kaamera alustab loendamist alla ja oleku tuluke vilgub iga salvestatud pildi kohta.
3. Jäädvustamise lõpetamiseks vajutage **Katik/Vali** nuppu [  ]. Kaamera oleku tuluke vilgub kolm korda ja kuulete kolme piiksu.

---

**NÕUANNE:** Kui kaamera on välja lülitatud ja QuikCapture on valitud, saate kaamera koheselt korraka sisse lülitada ja filmima panna vajutades **Katik/Vali** [  ] nuppu. Ühekordsel vajutamisel salvestatakse video ja hoides nuppu all 2 sekundit salvestatakse Time Lapse pilte. Uuesti vajutades lülitub kaamera jälle välja. Setup režiimis saate QuikCapture lülitada sisse/välja.

## / Sarivõtte režiim

---

### SARIVÕTTE SEADED

Kolm salvestusmeetodit on sarivõtte režiimis: Burst, Time Lapse ja Night Lapse. Salvestusmeetodi valik määrab milliseid seadeid näete edasises menüüs.

Seadete muutmise juhised leiate leheküljelt *Seadetes navigeerimine*.

---

**NÕUANNE:** Hetkerežiimis seadete menüü avamiseks tõmmake puutetundlikul ekraanil üles või vajutage **Seaded/Silt** nuppu [  ].

### RATE

Sagedus rakendub ainult sarivõtte (Burst) puhul. Pilte saab salvestada järgmiste sagedustega:

---

3 pilti 1 sekundiga

---

5 pilti 1 sekundiga

---

10 pilti 1 sekundiga

---

10 pilti 2 sekundiga

---

10 pilti 3 sekundiga

---

30 pilti 1 sekundiga (vaikimisi)

---

30 pilti 2 sekundiga

---

30 pilti 3 sekundiga

---

**NÕUANNE:** Mõnikord on 30 pilti 1 sekundi jooksul liiga kiire. Proovige aeglasemat intervalli, et leida tegevusele parem vaste.

### **S** SÄRI

Säri rakendub ainult Öörežiimidele ja määrab kui kaua püsib katik lahti. Valikud selle seade jaoks on auto (kuni 2 sekundit), 2, 5, 10, 15, 20 või 30 sekundit. Vaikimisi seade on auto.

| <b>Seaded</b>        | <b>Näited</b>                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Auto                 | Päikesetõus, loojang, koidik, hämarik, eha, öö                                  |
| 2 sek, 5 sek, 10 sek | Koidik, hämarik, eha, öine liiklus, vaateratas, ilutulestik, valgusjoonistamine |
| 20 sek               | Öine taevask (valgusega)                                                        |
| 30 sek               | Öised tähed, Linnutee (täielikus pimeduses)                                     |



Intervall rakendub ainult Time Lapse ja Night Lapse režiimidele. Intervall määrab palju aega möödub iga salvestatud kaadri vahel.

### **Time Lapse Intervallid**

Võimalik valida 0.5 sekundist (vaikimisi) kuni 60 sekundini.

| Intervall      | Näited                                 |
|----------------|----------------------------------------|
| 0.5-2 sekundit | Surfamine, rattasõit või muu spordiala |
| 2 sekundit     | Liiklusega tänavanurk                  |
| 5-10 seconds   | Päikeseloojang                         |
| 10-60 seconds  | Aeganõudvad tegevused nagu ehitus      |

### **Night Lapse Intervallid**

Võimalikud intervallid 4 sekundit kuni 60 minutit. Continuous (vaikimisi) aitab intervallidel kattuda säri seadetega. Näiteks, kui säri on 10 sekundit ja intervall on *continuous*, jäädvustab kaamera iga 10 sekundi tagant pildi.

## / Sarivõtte režiim

---



### MEGAPIKSLID

HER04 Silver salvestab pilte 12MP, 7MP või 5MP. Väiksema megapiksli väärtusega pildid võtavad vähem ruumi mälukaardil.

*Märkus: Muudatused mida Megapiksli seadetes muudate rakenduvad ainult **Foto** režiimis jäädvustamisel. Seadete muutmiseks sarivõtte jaoks muudke väärtusi **Sarivõtte** režiimis.*

| Pildi resolutsioon       | Vaateväli (FOV)                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12MP Wide<br>(vaikimisi) | Kõige laiem vaateväli. Hea tegevuste filmimiseks, kus on vaja korraga võimalikult suur ala jäädvustada. |
| 7MP Wide                 |                                                                                                         |
| 7MP Medium               | Keskmise laiussega vaateväli.                                                                           |
| 5MP Medium               |                                                                                                         |



### PUNKTMÕÕTMINE

Punktmõõtmine võimaldab filmida pimedast ruumist kaameraga suunatud eredamasse alasse nagu näiteks filmides autost õue. Kui Punktmõõtmine on sisse lülitatud ilmub kaamera ekraanil [  ] ikoon. Valikud selle seade jaoks on (vaikimisi) ja sees.

*Märkus: Muudatused mida Punktmõõtmise seadetes teete **Video** režiimis, rakenduvad ainult video salvestamisel. Seadete muutmiseks pildistamise jaoks, peate muutma seadeid **Foto** režiimis. Et muuta seda seadet sarivõtte jaoks peate **Pildiseeria** režiimis seadeid muutma.*



### PROTUNE

Portune seadete teabe jaoks vaadake *Protune* lehekülge.

*Märkus: Muudatused, mis teete Protune seadetes **Video** režiimis olles teete, rakenduvad ainult video salvestuse puhul*

Oma salvestisi on võimalik vaadata kaamera puutetundlikul ekraanil, arvutis, televiisoris või nutitelefonis/tahvelarvutis (kasutades GoPro Appi).

Samuti on võimalik vaadata salvestisi otse mälukaardilt, sisestades see arvutisse või ühilduvasse televiisorisse. Selle meetodi puhul sõltub taasesituse resolutsioon seadme resolutsioonist ja võimest seda resolutsiooni esitada.

### HERO4 SILVER KAAMERAGA SALVESTISTE VAATAMINE

HERO4 Silver kaamera puutetundlikul ekraanil saate vaadata videoid ja pilte otse kaamerast.

#### Salvestiste vaatamine puutetundlikul ekraanil:

1. Tõmmake näpuga vasakule ja vajutage **Playback**.
2. Kerige näpuga eelvaate piltides.  
*Märkus: Pildiseeriate puhul (Burst, Time Lapse, Night Lapse ja Continuous), näitab eelvaade ainult seeria esimest pilti.*
3. Vajutage video või pildi peale, et pilti kogu ekraani ulatuses vaadata.
4. Video jaoks vajutage [  ].
5. Tagasi eelvaadetes minemiseks vajutage [  ].
6. **Taasesituse** režiimist väljumiseks tõmmake alla ja vajutage [ **X** ].

### Salvestiste vaatamine kui kaamera on korpuse sees:

1. Lülitage kaamera sisse.
2. Vajutage **Jõude/Režiim** nuppu [  ] et liikuda **Taasesituse** režiimi.
3. Vajutage **Jõude/Režiim** nuppu [  ] ja valige **Playback**.
4. Vajutage **Jõude/Režiim** nuppu [  ] et liikuda [  ] ikoonini.
5. Eelvaates, kasutage **Jõude/Režiim** [  ] nuppu, et liikuda eelvaate piltide vahel.
6. Vajutage **Katik/Vali** nuppu [  ] et vaadata pilti.

## / Taasesituse režiim

|                      | Windows                                                                                                          | Mac                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graafika kaart       | Kaart, mis toetab OpenGL1.2 või parem                                                                            | Kaart, mis on kaasas Intel Dual Core Macidel või parem                                                                           |
| Ekraani resolutsioon | 1280 x800                                                                                                        | 1280 x768                                                                                                                        |
| RAM                  | 4GB                                                                                                              | 4GB                                                                                                                              |
| Kõvaketas            | 5400 RPM kõvaketas (7200 RPM kõvaketas või SSD soovituslik)<br>Välise kõvaketta puhul kasutada USB 3.0 või eSATA | 5400 RPM kõvaketas (7200 RPM kõvaketas või SSD soovituslik)<br>Välise kõvaketta puhul kasutada Thunderbolt, FireWire või USB 3.0 |

### Salvestiste vaatamine arvutis:

1. Laadige alla kõige uuem GoPro tarkvara **gopro.com/getstarted** lehelt.
2. Ühendage kaamera arvutiga kasutades komplekti kuuluvat USB kaablit.
3. Kopeerige failid arvutisse või välisele kõvakettale.
4. Vaadake oma salvestisi GoPro tarkvara abil.

### **SALVESTISTE VAATAMINE TELEVIISORIST**

Televiisorist videote ja piltide vaatamiseks on vaja micro HDMI, komposiit või komponent kaablit (kõik eraldi müüduna).

#### **Salvestiste vaatamiseks televiisorist:**

1. Ühendage kaamera televiisoriga micro HDMI kaabli, komposiit või komponent kaabliga.
2. Valige televiisorist sisend, mis vastab sellele, kuhu kaabli ühendasite.
3. Lülitage kaamera sisse.
4. Kaamera puutetundliku ekraani peal tõmmake vasakule ja vajutage **Playback** [  ].
5. Kerige ja valige soovitud pildid või videod.

*Märkus: HDMI taasesitus sõltub seadme resolutsioonist ja on võimalik kuni 1080p.*

### **NUTITELEFONIS/TAHVLIIS SALVESTISTE VAATAMINE**

1. Ühendage oma kaamera GoPro Appiga. Vaadake *Ühendamine GoPro Appiga*.
2. Kasutage Appi juhtpaneeli, et vaadata telefonis/tahvliis salvestisi.

## / Seaded

---

**Seadetes** saate muuta iga režiimi seadeid. Seadete muutmise juhendi leiage *Seadetes navigeerimine* leheküljelt.



### JUHTMEVABA

Kui Juhtmevaba on valitud, tekib Juhtmevaba ikoon kaamera oleku ja puuetundliku ekraani peale ning vilgub sinine tuluke.

| Seade           | Kirjeldus                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Off (vaikimisi) |                                                                                                   |
| GoPro App       | Kaamera ühendub GoPro Appiga. Juhiste jaoks vaadake <i>Ühendamine GoPro Appiga</i> .              |
| WiFi Remote     | Kaamera ühendub kaugjuhtimispuldiga (eraldi müügis). Juhiste jaoks vaadake puldi kasutusjuhendit. |

**NÕUANNE:** Kui unustate kaamera nime või parooli, saate need taastada. Sisse lülitatud kaameral vajutage ja hoidke all **Seaded/Silt** nuppu [  ]. Kaks sekundit hiljem vajutage ja laske lahti **Jõude/Režiim** nupp [  ]. Laske lahti **Seaded/Silt** nupp [  ]. Wi-Fi taastamise menüüst valige Reset. Vaikimisi parool on *goprohero*.



## PUUTETUNDLIK EKRAAN

Need seaded aitavad teil puutetundlikku ekraani kasutada aku säästmise eesmärgil.

| Seade                                                                                   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sleep  | Automaatselt tumendab puutetundliku ekraani, kui see pole kasutuses olnud määratud ajavahemikul. Valikus on 1 minut (vaikimisi), 2 minutit, 3 minutit või mitte kunagi (Never). Käsitsi ekraani tumendamiseks/äratamiseks vajutage <b>Puutetundlik sisse/välja</b> nuppu  . |
| Lock   | Lubab kasutada žeste, et lukustada või teha lukust lahti puutetundlik ekraan. Valikud on väljas (off) ja sees (on). Lülitage see seade sisse, et vältida soovimatuid käsklusi ekraanil. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ekraani peale ja hoidke all 2 sekundit, et lukustada. Lukust lahti tegemiseks libistage näpuga alla ja hoidke peal.           |

| Seade                                                                                        | Kirjeldus                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness  | Määrab puutetundliku ekraani heleduse astme. Valikud selle seade jaoks on kõrge (vaikimisi), keskmine ja madal.            |
| Touch Display On/Off                                                                         | Lülitab puutetundliku ekraani sisse või välja kui kaamera on sisse lülitatud. Seade valikud on sees (vaikimisi) ja väljas. |



## ORIENTATSIOON

Kui kinnitate kaamera tagurpidi, võib juhtuda, et peate faile töötlemise ajal ümber keerama. See seade kõrvaldab vajaduse keerata pärast salvestamist videod või pildid ümber.

| Seade                                                                                  | Kirjeldus                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Up    | Eeldatakse, et kaamera on alati õigetpidi. |
| Down  | Eeldatakse, et kaamera on tagurpidi.       |



## VAIKIMISI REŽIIM

Võimalik on valida salvestusmeetod, mis ilmub kui kaamera sisse lülitatakse. Valikus on Video, Video + Photo, Video Looping, Single, Continuous, Night, Burst, Time Lapse ja Night Lapse.



### QUIKCAPTURE

QuikCapture abil saate kiiresti lülitada kaamera sisse ja video või Time Lapse salvestamist alustada. Seade valikud on sees või väljas (vaikimisi).

*Märkus: QuikCapture on välja lülitatud, kui kaamera on ühendatud kaugjuhtimispuldi või GoPro Appiga.*

#### **QuikCapture abil video salvestamine:**

Väljalülitatud kaameral vajutage ja laske lahti **Katik/Vali** nupp [  ].  
Kaamera automaatselt lülitab end sisse ja alustab video jäädvustamist.

#### **QuikCapture abil Time Lapse salvestamine:**

Väljalülitatud kaameral vajutage ja hoidke all **Katik/Vali** nuppu [  ].  
Kaamera alustab automaatselt Time Lapse jäädvustamist.

#### **Salvestamise peatamiseks:**

Vajutage ja laske lahti **Katik/Vali** nupp [  ] et lõpetada jäädvustamine ja kaamera välja lülitada.

**LEDid**

See seade määrab millised kaamera tulukesed aktiivsed on. Seade valikuteks on 4 (ülemine, alumine, eesmine, tagmine), 2 (eesmine ja tagumine), või off (mitte ükski). Vaikimisi seade on 4.

*Märkus: Juhtmevaba oleku tuluke on alati aktiivne kui ei ole välja lülitatud selle seade puhul.*

**PIIKSUD**

Helimärguande helitugevuse valikus on 100% (vaikimisi), 70% või väljas (off).

**VIDEO FORMAAT**

Video formaadi seaded juhivad kaadrisagedust salvestustel ja taasesitusel televiisoris.

| Seade            | Kirjeldus                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NTSC (vaikimisi) | Põhja-Ameerika video formaat                                                         |
| PAL              | Video vaatamiseks PAL televiisoriga (enamus televiisorid väljaspool Põhja-Ameerikat) |

### NÄITA EKRAANIL

OSD (näita ekraanil) seade määrab, kas salvestusikoonid ja faili teave kuvatakse ekraanil taasesituse ajal.

Selle seade valikud on sees (vaikimisi) ja väljas (off).

*Märkus: Kui see seade on sisse lülitatud ja te vaatate salvestisi otse kaamerast, saate kiiresti näidata või varjata salvestuse ja faili teavet korraks ekraani puudutades.*

### AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

Kaamerat saab seadistada end automaatselt välja lülitama pärast mingit ajavahemikku, kus ühtegi videot, pilti ei ole tehtud ega ühtegi nuppu vajutatud. Kaamerat saab ka seadistada mitte kunagi ennast automaatselt välja lülitama (vaikimisi seade).

### KELLAAEG/KUUPÄEV

Kaamera kuupäev ja kellaaeg pannakse automaatselt paika, kui olete ühendatud GoPro Appi või GoPro arvutitarkvaraga. See seade võimaldab käsitsi paika panna kuupäeva ja kellaaja. Juhul kui aku on kaamera küljest eemaldatud pikema aja, peate uuesti seadistama kuupäeva ja kellaaja (automaatselt või käsitsi).



## KUSTUTA

See seade võimaldab teil kustutada viimase faili või kõik failid ja tühjendada mälukaardi. Kõikide failid kustutamine on kasulik pärast failide arvutisse viimist, et teha ruumi uute salvestiste jaoks. LED tuluks vilgub kuni toiming on lõpetatud.

**TÄHELEPANU:** Kui valite All/Format valiku kustutatakse kõik failid mälukaardil.

## CAMERA RESET (KAAMERA SEADETE TAASTAMINE)

Kaamera seadete taastamine taastab kõik tehase poolt paika pandud vaikimisi seaded. See valik ei muuda ära kuupäeva ega kaamera nime ega juhtmevaba parooli.

*Märkus: Kui teie kaamera ei reageeri millegile ja te ei soovi oma seadeid kaotada, vajutage ja hoidke all **Jõude/Režiim** nuppu 8 sekundit.*

## / Ühendamine GoPro Appiga

---

GoPro App võimaldab sul juhtida kaamerat eemalt kasutades nutitelefoni või tahvelarvutit. Täielik kaamera juhtimine, eelvaade, taasesitus ja sisu jagamine ning kaamera tarkvarauuendused.

### **HERO4 SILVER KAAMERA ÜHENDAMINE GOPRO APPIGA:**

1. Lae alla GoPro App oma telefoni või tahvelarvutisse Apple App Store või Google Play kaudu.
2. Ava app.
3. Kui app lõpetab kaamera otsimise, vajuta Ühenda Kaamera (Connect Your Camera) nuppu.
4. Järgi ekraanil olevaid juhiseid, et ühendada kaamera appiga. Vaikimisi parool kaameral on *goprohero*.

---

**NÕUANNE:** Kui kaamera on sisse lülitatud ja valmis videosid või fotosid salvestama, saate vajutada ja hoida **Seaded/Silt** nuppu  2 sekundit all, et lülitada sisse/välja Juhtmevaba ühendus. Seda saate teha ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

Selleks, et vaadata videosid ja pilte arvutis, peate alguses need sinna üle viima.

### **FAILIDE ARVUTISSE ÜLEVIIMISEKS:**

1. Laadige alla ja paigaldage kõige uuem GoPro tarkvara **[gopro.com/getstarted](https://gopro.com/getstarted)**.
2. Ühendage arvuti kaameraga kaasas oleva USB kaabliga.

---

**NÕUANNE:** Failid saab arvutisse laadida ka mälukaardi lugeja abil (eraldi müügis). Ühendage kaardilugeja arvutiga ja sisestage lugejasse microSD kaart. Seejärel saate failid tõsta arvutisse või kustutada valitud faile kaardi pealt.

### PROTUNE KASULIKKUS

Protune avab lukust lahti kaamera täieliku potentsiaali, tootes hämmastava pildikvaliteediga ja kinotasemel videosid ja pilte optimeeritud professionaalse toodangu jaoks. Protune annab sisuloojatele rohkem paindlikkust ja kasvatab töövoo tõhusust rohkem kui kunagi varem.

Protune ühildub professionaalsete värviparandustööriistadega, GoPro tarkvara ja teiste video- ja fototöötlus tarkvaradega.

Protune võimaldab käsitsi muuta valge tasakaalu, värve, ISO, teravust, säri väärtuse kompensatsiooni, et oleks võimalik salvestisi edasijõudnud moel kohandada.

*Märkus: Muutused, mis teete Protune seadetes rakenduvad ainult selles režiimis, kus neid muudetud on. Video salvestiste jaoks seadete muutmiseks valige **Video** režiim. Pildistamise seadete muutmiseks valige **Foto** režiim. Sarivõtete seadete muutmiseks valige **Sarivõtte** režiim.*



**PROTUNE**

Valikud sellel seadel on väljas (vaikimisi) ja sees (on). Kui Protune on sisselülitatud ilmub *PT* kaamera ekraanidel. Protune on saadaval kõikide pildi ja video resolutsioonidega.



## VALGE TASAKAAL

Valge tasakaal muudab üldist värvitooni videotel ja piltidel.

| Seade            | Kirjeldus                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Auto (vaikimisi) | Automaatselt sätib värvitooni vastavalt oludele          |
| 3000K            | Soe valgus (hõõglambi või päikesetõusu/ loojangu valgus) |
| 5500K            | Kergelt jahe valgus (tavaline päevavalgus)               |
| 6500K            | Jahe valgus (pilves ilmaga)                              |
| Native           | Optimeeritud standardvärv                                |

**NÕUANNE:** Native valik toodab minimaalselt töödeldud andmetega faili otse pildisensorilt, mis võimaldab teha täpsemaid kohandusi hiljem töötluses. Selle valikuga jäädvustamine kasutab ära kogu pildisensori potentsiaali.



### VÄRV

Värv lubab kohandada värviprofile kõikide salvestiste puhul.

| Värvi seaded               | Värviprofili tulemus                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GoPro Color<br>(vaikimisi) | GoPro värviparandustega profiil (sama suurepärase värv, kui Protune on väljas).                                                                                                                                                                                                              |
| Flat                       | Neutraalne värviprofiil, millele saab hiljem peale kanda värviparandused, et paremini sobitada omavahel salvestatud materjal teiste tööriistadega, pakkudes rohkem paindlikkust töötluses. Omaselt oma pikale kõverale, salvestab Flat valik rohkem detaile heledates ja varjulistes alades. |



## ISO LIMIIT

ISO Limiit kohandab kaamera tundlikkust vähese valgusega keskkondades ja loob tasakaalu heleduse ja pildimüra vahel. Müra viitab pildi teralisusele..

### Protune Video ISO Limiidi jaoks

| Seade            | Valgustingimused/Lõppkvaliteet                         |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 6400 (vaikimisi) | Heledam video vähese valgusega, suurenenud müra        |
| 1600             | Kergelt hele video väheses valguses, mõõdukalt mürane. |
| 400              | Pimedam video väheses valguses, vähendatud müra        |

### Protune Foto ISO Limiidi jaoks

| Seade           | Valgustingimused/Lõppkvaliteet                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 800 (vaikimisi) | Pimedam pilt väga väheses valguses, suurenenud müra |
| 400             | Pimedam pilt vähese valgusega, mõõdukas müra        |
| 200             | Hele pilt toavalguses, vähene müra                  |
| 100             | Hele pilt päevalguses, minimaalne müra              |



### TERAVUS

Teravus muudab pilditeravust salvestiste puhul.

| Teravuse seade   | Lõpptulemus                    |
|------------------|--------------------------------|
| High (vaikimisi) | Ülimalt terav video või pilt   |
| Medium           | Mõõdukalt terav pilt või video |
| Low              | Pehmem video või pilt          |



## SÄRI VÄÄRTUSE KOMPENSATSIOON (EV COMP)

Säri väärtuse kompensatsioon mõjutab pildi või video heledust. Seade kohandamine võib parandada piltikvaliteeti keskkondades, kus on kontrastsed valgustingimused.

### Seaded

|      |      |      |      |               |      |      |      |      |
|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | 0 (vaikimisi) | +0.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 |
|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|

**NÕUANNE:** Säri väärtuse kompensatsioon kohandab heledust ISO Liimidis. Kui heledus on ISO Liimidis juba saavutatud, ei oma säri väärtuse kompensatsioon mingit mõju.



## TAASTA

See valik taastab kõik Protune seaded vaikimisi olekusse.

### AKU KESTVUSE PIKENDAMINE

Aku ikoon vilgub ekraanil kui akut on järgi vähem kui 10%. Juhul, kui aku saab päris tühjaks filmimise ajal, salvestab kaamera faili ja lülitab end välja.


Aku kestvuse pikendamiseks sulgege GoPro App. Pikemal filmimisel lülitage välja puutetundlik ekraan. Väga külmad tingimused võivad vähendada aku kestvust. Hoidke kaamera soojas enne kasutamist, et pikendada külmades tingimustes aku kestvust. Suurema kaadrisagedusega ja resolutsiooniga ning Protunega filmimine ja pildistamine suurendavad energia tarbimist.

---

**NÕUANNE:** QuikCapture aitab pikendada aku kestvust. Rohkem teavet *QuikCapture Seadete* leheküljel.

Aku laeb end 80%-ni umbes ühe tunni jooksul ja 100%-ni umbes kahe tunniga kasutades GoPro USB seina või autolaadijat.

GoPro Dual Battery Charger (eraldi müügis) abil saab akut ka väljaspool kaamerat laadida.

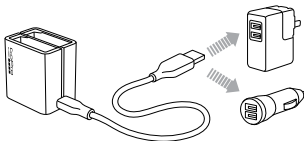


Kaamera ega akuga ei juhtu midagi, kui kasutada neid ilma täiesti täis laadimata. Tagavara akud ja laadimise lisatarvikud on saadaval **gopro.com** lehel.

### AKU EEMDALDAMINE KAAMERA KÜLJEST

HERO4 Silver aku on kavandatud nii, et see istuks väga tihedalt kaameras, et tagada töökindlus tugeva vibratsiooniga tegevustes.

#### Aku eemaldamine:

1. Avage aku uks (kaamera all osas) pannes põial ukse sälgu sisse ja libistades seda vasakule. Laske uksele avaneda.
2. Haarake aku lipikust ja eemaldage aku kaamerast.

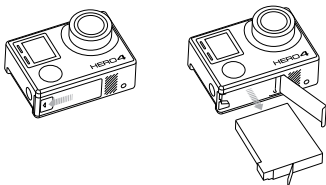

## AKU KÄSITLEMINE JA HOIUSTAMINE

Kaamera sisaldab tundlikke osasid, sealhulgas akut. Vältige kaamera ja aku sattumist väga kuumadesse või väga külmadesse oludesse. Madalad või kõrged temperatuurid võivad ajutiselt lühendada aku kestvust või ajutiselt halvata kaamera töötamist. Vältige suuri temperatuuri või niiskuse muutusi kaamerat kasutades, kuna kaamera sees võib tekkida kondensatsioon.

Kaamera korpus kaitseb kaamerat ja akut veekahjustuste eest. Rohkem teavet lehel *Kaamera korpus*. Ärge lülitage kaamerat sisse, kui see on märg. Kui kaamera on juba sisse lülitatud, siis lülitage see välja ning eemaldage aku koheselt. Laske kaameral korralikult kuivada enne uuesti kasutamist. Ärge kuivatage kaamerat ega akut väliste kuumusallikutega nagu seda on mikrolaineahi või föön. Kahju, mis on tekkinud kaamerale või akule vedelikega kokkupuutes, ei ole garantiiga kaetud.

Ärge hoiustage akut koos metallesemetega nagu mündid, võtmed või kaelakeed. Kui aku klemmid satuvad kontakti metallesemetega, võib tekkida tulekahju.

### AKU REALISEERIMINE

Enamik taaslaetavad liitium-ioon akud on liigitatud mitte ohtlikeks jäätmeteks ja neid on ohutu panna kokku tavalise prügiga. Paljudes kohtades on kohalikud seadused, mis nõuavad akude taaskäitlemist. Kontrollige vastavust oma kohalike seadustega enne, kui viskate aku tavalise prügi hulka. Selleks, et ohutult liitium-ioon akusid realiseerida, kaitske aku klemme kokkupuutest teiste metallidega - pakendage või teipige klemmid, et ei tekiks tuleohtu.

Liitium-ioon akud sisaldavad taastöödeldavaid materjale ja võetakse taaskäitlemiseks vastu.

Akut ei tohi visata tulle, kuna see võib plahvatada.



**HOIATUS:** Ärge visake maha, võtke koost lahti, avage, lõmastage, väänake, murdke, torgake, rebige tükkideks, pange mikrolaineahju, põletage või värvige kaamerat. Ärge sisestage võõraid esemeid aku avausse kaamerale. Ärge kasutage kaamerat ega akut kui see on kahjustunud - näiteks mõranenud, augustatud või veekahjustusega. Aku lahti võtmine või akusse augu sisse torkamine võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

---

**MÄLUKAARDI TEATED**

---

|        |                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO SD  | Mälukaart puudub. Kaamera vajab videote ja piltide salvestamiseks microSD, microSDHC või microSDXC kaarti (eraldi müüduna). |
| FULL   | Kaart on täis. Vahetage kaart või kustutage faile.                                                                          |
| SD ERR | Kaamera ei suuda kaarti lugeda. Vormindage kaart kaameras ümber.                                                            |

**NÕUANNE:** Tehke kaardile regulaarselt format, et tagada mälukaardi hea seisund.

### FAILIPARANDUS IKOON

---



Kui näete seda ikooni kaamera ekraanidel, siis on viimane salvestatud fail vigane. Vajutage ükskõik millist nuppu, et fail korda teha.

---

### TEMPERATUURI IKOON

---




Temperatuuri ikoon ilmub kaamera oleku ekraanile, kui kaamera muutub liiga kuumaks ja vajab jahtumist. Lihtsalt laske kaameral olla ja jahtuda enne uuesti kasutamist. Teie kaamera on loodud ära tundma ülekuumenemist ja reageerima vastavalt.

---

### KAAMERA KORPUSE KOKKU PANEMINE

#### Kaamera korpusest eemaldamine:

1. Tõstke eesmine kaas üles, et see kaamera korpuse küljest eemaldada.
2. Pöörake kaas tagurpidi ja tõmmake see üles, et tagus lahti tuleks.
3. Tõmmake lahti korpuse tagus ja eemaldage kaamera.





## / Kaamera korpus

---

### **Kaamera kindlalt korpusesse asetamine:**

1. Avage korpus ja pange kaamera õigesse asendisse.
2. Vaadake, et tagaukse tihendil poleks mustust.
3. Sulgege korpuse tagus ja suruge kinni, et tagada hea tihendus.
4. Pöörake hingedega käepidet tagurpidi ja pange korpuse taguse luugi serv soonde.
5. Vajutage luuki alla, et see end paika klõpsaks.

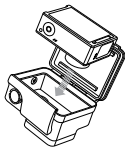

**HOIATUS:** Alati pange kaamera korpusesse, kui kasutate seda vees või vee läheduses. Kaamera ega aku ei tohi märjaks saada.

HERO4 Silver kaamera komplektis on kolme sorti taguseid: Standard Backdoor, Skeleton Backdoor ja Touch Backdoor.

---



Standard Backdoor teeb korpuse veekindlaks kuni 40m sügavuseni. Kasutage seda tagust, et kaitsta kaamerat vee, mustuse, liiva ja muude keskkonna ohtude eest.


---



Touch Backdoor (veekindel) võimaldab kasutada puutetundlikku ekraani kuni 3m sügavusel vees.

**TÄHELEPANU:** Vee all ei tööta puutetundlikud funktsioonid. Ekstreemsetes kõrgustes ja temperatuuridel hoidke korpus lahtisena kuni kasutamiseni.

---



Skeleton Backdoor (pole veekindel) võimaldab parema kvaliteediga helisalvetuse, lastes kaamera mikrofonini rohkem heli. See vähendab ka tuulemüra kiirustel kuni 160km/h kiivri, mootorratta, jalgratta või teiste kiiresti liikuvate sõidukite külge kinnitatult. Kasutage seda tagust ainult siis, kui liiv, liigne mustus/tolm või vesi ei ole riskifaktorid. Seda tagust on soovitatav kasutada ka sõidukites.

---

## / Kaamera korpus

---


**NÕUANNE:** Kasutage vett tõrjuvat vahendit kaamera korpuse läätse kohal, et ei tekiks veeplekke vihmases või vees kasutamisel.

### **TAGUSTE VAHETAMINE**

HERO4 Silver kaamera taguseid saate vahetada vastavalt tegevusele ja oludele.

#### **Taguse vahetamine:**

1. Avage tagus korpuse küljes nii, et see ripuks allapoole.
2. Tõmmake tagust alla kuni see tuleb korpuse küljest lahti.
3. Pange uus tagus hingedega kohakuti.
4. Lükake üles kuni tagus läheb klõpsuga paika.

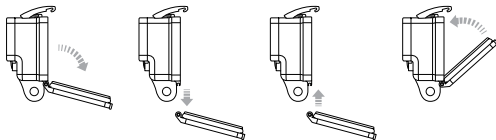

### KAAMERA VEEKAHJUSTUSTE VÄLTIMINE

Kummitihend, mis kaamera korpuse servas on, moodustab veekindla seina, mis kaitseb teie HERO4 Silver kaamerat märgades ja veealustes tingimustes.

Hoidke korpuse kummitihend puhtana. Üksainus juuksekarv või liivatera võib põhjustada lekke ja kahjustada teie kaamerat.

Pärast soolases vees kasutamist loputage hoolikalt kaamera korpust mageveega ja kuivatage. Selle mitte tegemine võib lõpuks tekitada hingede kinnitusel korrosiooni ja soola ladestumist tihendil, mis võib rikke põhjustada.

Tihendi puhastamiseks loputage mageveega ja raputage kuivaks (riidega kuivatamisel võib tihendit rikkuda). Pange tihend tagasi korpuse soonde.




**HOIATUS:** Kui te ei järgi neid juhiseid igal kasutuskorral, võivad tekkida lekked, mis kahjustavad või muudavad teie kaamera kasutuskõlbmatuks. Vesi kahjustab nii kaamerat kui akut, mis võib viia plahvatuse või tulekahjuni. Teie garantii ei kata veekahjustusi kasutaja vea tõttu.

---

## / Kinnituste kasutamine


### KINNITUSTE KAAMERA KÜLGE PANEMINE

HERO4 Silver kaamera kinnituse lisamiseks on teil vaja kiirikinnituspannalt, pöidlakruvi või riistvara olenevalt kasutatavast kinnitusest. Rohkem teavet lehel [gopro.com/support](http://gopro.com/support).

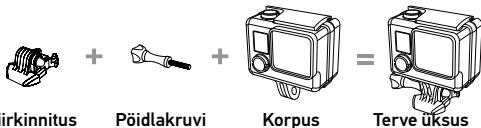


### KUMERA + LAPIKU KLEEBITAVA KINNITUSE KASUTAMINE

Kumerad ja lapikud kleebitavad kinnitused lihtsustavad kaamera kinnitamist kumeratele või lamedatele pindadele või kiivritele, sõidukitele ja varustusele. Kasutades kiirikinnitust on võimalik kokku pandud kaamera korpust kinnituste külge lihtsasti kinnitada või lahti võtta.



**Lapik kleebitav kinnitus**



**Kumer kleebitav kinnitus**

### KINNITAMISE JUHISED

Järgi neid juhiseid kinnituste paigaldamisel:

- Kinnitage kleebitav kinnitus vähemalt 24 tundi enne kasutamist. Laske 72 tundi seista, et täiesti kinni kleepuks.
- Kleebitavad kinnitused peavad olema kinnitatud ainult siledatele pindadele. Poorsed ja tekstuuriga pinnad ei lase lõplikult liimi siduda. Kinnituse lisamisel vajutage tugevasti see paika ja tagage täielik kontakt terve pinna ulatuses.
- Kandke kleebitavad kinnitused ainult puhastele pindadele. Vaha, õli, mustus või muu praht vähendavad kleepumist, mis võib nõrga kinnituse luua ning kaasa tuua kaamera kaotamise.
- Kandke kleebitavad kinnitused peale toatemperatuuril. Kleebitavad kinnitused ei seonu korralikult külmades või niisketes oludes või külmadele või niisketele pindadele või kui pind ei ole toatemperatuuril.

Rohkem teavet kinnituste kohta lehel [gopro.com/support](https://gopro.com/support).




**HOIATUS:** Kasutades kaamerat GoPro kiivri kinnituse või rihmaga, valige alati kiiver, mis vastab ohutusnõuetele. Valige õige kiiver vastavuses spordiala või tegevusega ja õige suurusega teie jaoks. Kontrollige kiivrit, et see oleks heas olukorras ning järgige kiivri tootja juhiseid ohutuks kasutamiseks. Iga kiiver, mis on talunud tugevat kokkupõrget tuleks välja vahetada. Ükski kiiver ei suuda kaitsta vigastuste eest igas õnnetusjuhtumis.

### LUKUSTUSPISTIK

Kui kasutate HERO4 Silver kaamerat spordialades, kus võivad aset leida tugevad kokkupõrked nagu surfamises või suusatamises, kasutage lukustuspistikut, et lukustada kiirkinnituspannal tugevasti kinni. Lukustuspistik aitab ära hoida korpuse juhusliku kinnitusest lahti tulemise.

#### Lukustuspistiku kinnitamine:

1. Pange pöidlakruvi läbi ringi. Ring hoiab ära lukustuspistiku kukkumise või kadumise.
2. Libistage kiirkinnituspannal kinnituse külge kuni kuulete klõpsu.
3. Vajutage U-kujuline pistiku osa kiirkinnituspandlal oleva U-kujulise ruumi sisse.



**HOIATUS:** Vältimaks vigastusi õnnetuse korral, ärge kasutage lukustuspistikut või köit koos kinnitusseadmega kiivril või mõne teise kaitsevarustuse peal.

### MINU GOPRO EI LÜLITU SISSE

Tehke kindlaks, et GoPro on laetud. Kaamera laadimiseks kasutage kaasas olevat USB kaablit ja arvutit. Laadida saate ka GoPro seina või autolaadijaga.

### MINU GOPRO EI REAGEERI NUPUVAJUTUSTELE

Vajutage ja hoidke all **Jõude/Režiim** nuppu [  ] 8 sekundit, et kaamerale taastus teha. Selle taastusega salvestatakse kõik teie materjal ja seaded ning lülitatakse kaamera välja.

### MINU TAASESITUS ON EBAÜHTLANE

Ebaühtlane taasesitus ei ole tavaliselt faili viga. Kui salvestis jätab vahele, on üks järgnevatest põhjustest tõenäolisem:

- Mitteühilduva video mängija kasutamine. Kõik mängijad ei toeta H.264 koodekit. Parimate tulemuste jaoks kasutage GoPro tarkvara, mis on tasuta saadaval **gopro.com/getstarted** lehel.
- Arvuti ei vasta miinimumnõuetele HD mängimiseks. Mida kõrgem resolutsioon ja kaadrisagedus, seda raskem on arvutil seda mängida. Tehke kindlaks, et teie arvuti vastab miinimumnõuetele loetletud *Taasesitus režiim* lehel.
- Kõrge bitisagedusega HD video mängimine aeglase andmeedastusega USB ühenduse läbi. Viige fail üle arvutisse, et seal seda esitada.

## / Korduma kippuvad küsimused

---

Kui teie arvuti ei vasta miinimumnõuetele, lindistage 720p30 juures Protune välja lülitatult ja sulgege kõik teised programmid arvutis.

### UNUSTASIN KAAMERA NIME JA PAROOLI

Sisse lülitatud kaameral vajutage ja hoidke all **Seaded/Silt** nuppu [  ]. Oodake kaks sekundit, seejärel vajutage ja laske lahti **Jõude/Režiim** nupp [  ]. Laske lahti **Seaded/Silt** nupp [  ]. Wi-Fi menüüst valige Reset. Kaamera nimi on nüüd algne ja parool on *goprohero*.

### SOOVIN OMA GOPRO ALGSEADED TAASTADA

**Seadetes**, valige Camera Reset. See valik ei nulli ära kuupäeva/kellaaega ega kaamera nime ja juhtmevaba parooli.

### MA LÜLITASIN GOPRO VÄLJA AGA SININE TULUKE IKKA VILGUB

Sinine tuluke annab märku, et juhtmevaba seade on sisse lülitatud. Välja lülitatud kaameral vajutage ja hoidke all **Seaded/Silt** nuppu [  ] 4 sekundit, et lülitada Juhtmevaba seade välja.

Rohkem vastuseid korduma kippuvatele küsimustele leiate lehelt [gopro.com/support](https://gopro.com/support).

GoPro on pühendunud parima teenuse pakkumisele. GoPro klienditoega ühenduse võtmiseks külastage **[gopro.com/support](https://gopro.com/support)** lehte.

---

## / Kaubamärgid

GoPro, HERO, GoPro logo, GoPro Be a Hero logo, BacPac, Protune, SuperView, Wear It. Mount It. Love It. on registreeritud GoPro kaubamärgid ja kuuluvad GoPro, Inc. alla Ameerika Ühendriikides ja rahvusvaheliselt. Teised nimed ja märgised kuuluvad vastavalt nende omanike omandisse.

---

## / Regulaatiivne teave

Täieliku riikide sertifikaatide nimekirja nägemiseks vaadake kaasas olevat toote ja ohutuse juhendit.

