



Enne GoPro kaamera kasutamist lugege palun hoolikalt läbi ohutusjuhend. Kasutades GoPro kaamerat osana aktiivsest eluviisist, olge alati tähelepanelik end ümbritseva suhtes, et vältida vigastusi endal ja teistel ning oma kaamerat mitte kahjustada.

**LIITUGE GOPRO LIIKUMISEGA**  
[twitter.com/GoPro](https://twitter.com/GoPro)  
[facebook.com/GoPro](https://facebook.com/GoPro)  
[youtube.com/GoPro](https://youtube.com/GoPro)  
[instagram.com/GoPro](https://instagram.com/GoPro)

Onliteme Teid uue HERO kaamera puhul. See kiirjuhend näitab kuidas salvestada elu kõige uskumatumaid hetki oma GoPro kaameraga.

/ Tere

Rohkem teavet leiате **kasutusjuhendist**.

**KIIRJUHEND**

**HERO**

Rohkem teavet leiате kasutusjuhendist.



**/ Abi ja abivahendid**

**LAE ALLA KASUTUSJUHEND**  
 Rohkem teavet HERO4 Black kaamera kohta saate laadides alla kasutusjuhendi [gopro.com/support](https://gopro.com/support) leheküljel.

**KAAMERA TARKVARAUUENDUSED**  
 Uusimate funktsioonide ja parima jõudluse tagamiseks kasutage alati kõige uemat tarkvara. Kaamerat saate uuendada GoPro tarkvara abil. Rohkem teavet leiате leheküljelt [gopro.com/getstarted](https://gopro.com/getstarted).

**VIDEOÕPETUSED**  
 Vaata videoõpetusi, et saada näpunäiteid ja nippe GoPro toodete kasutamiseks lehelüljel [gopro.com/getstarted](https://gopro.com/getstarted).

**KLIENDITUGI**  
 Vajad abi? Soovid rohkem teavet? Leia vastused tihemini küsitud küsimustele ja võta ühendust klienditoeaga [gopro.com/support](https://gopro.com/support) leheküljel.

**REGULATIIVNE TEAVE**  
 Et näha täielikku nimekirja riigi sertifikaatsioonidest, vaadake kaameraga kaasas olevat Tähtsat Tootet + Ohutuse Teabe Juhendit.



**/ Alustamine**


**SAMM 1**  
 Avage kaamera tagus. (Kaamerat ei saa korpuselt eemaldada)

**SAMM 2**  
 Sisestage microSD kaart. (Class 10 või UHS-1 märgisega, eraldi müügis)

**SAMM 3**  
 Laadige aku komplekti kuuluva USB juhtmega. (Aku ei ole kaamerast eemaldatav)

**SAMM 4**  
 Sulgege kaamera tagus.

**/ Algteadmised**

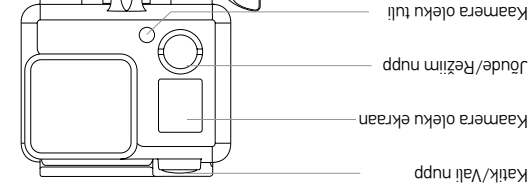

**KAAMERA SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE**

**Siselülitamiseks:**  
 Vajutage Katk/Vali nuppu. Vajutage ja hoidke all Katk/Vali nuppu 2 sekundit.



**/ Kaamera režiimide valimine**

	<b>VIDEO</b>	Salvestage video. Salvestage 10 pilti 2 sekundiga (5 fps).
	<b>FOTO</b>	Salvestage üksik pilt.
	<b>SARIVÕTE</b>	Salvestage 10 pilti 2 sekundiga (5 fps).

**TIME LAPSE SEADED**

Salvesta pildiseeria 0,5 sekundiste vahedega. Vajutage Katk/Vali nuppu. Vajutage ja hoidke all Katk/Vali nuppu 2 sekundit.




**/ Korpuse tagused**


HERO kaameral on kaasas kaks tagust, mõlemad on mõeldud erineva kasutuse ja keskkonna jaoks.



**/ Taguste vahetamine**

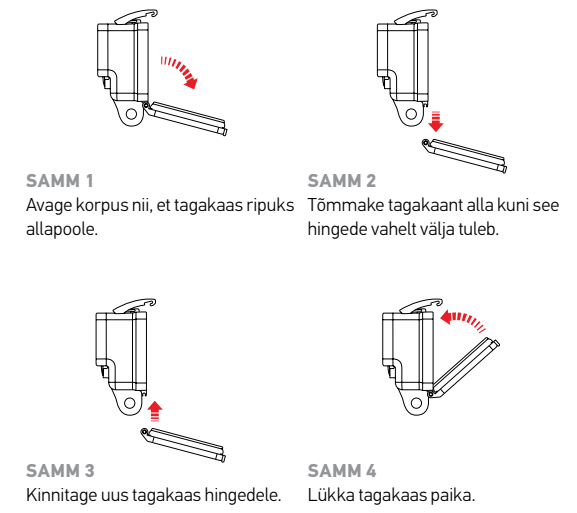


**/ Videote ja fotode salvestamine**

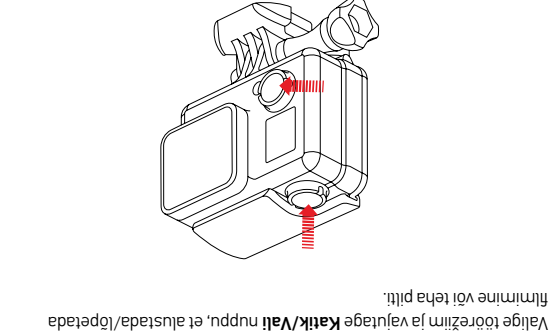

**QUICKCAPTURE**  
 Kui kaamera on välja lülitatud ja QuickCapture on valitud, saate kaamera koheselt sisse lülitada ja filmimist alustada vajutades **Katk/Vali** nuppu. Ühekordset režiimis muuta. Rohkem teavet leiате kasutusjuhendist.

**/ Kaamera kinnitamine**

Kinnitage oma GoPro kiivrite, varustuse ja palju muu külge kaasas olevate kinnitustega. **KLEEBITAVATE KINNITUSTE KASUTAMINE + EEMALDAMINE**  
 Kandke kleebitav kinnitus ainult puhtale ja siledale pinnale toatemperatuuril ja vähemalt 24 tundi enne kasutamist.

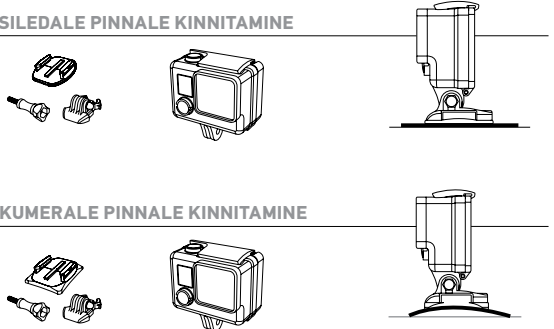


Kaamera kinnitamise kohta saab rohkem teavet - [gopro.com/support](https://gopro.com/support).

**/ Kaamera seadete muutmise**

1. Vajutage **Jõude/Režiimi** nuppu, et liikuda soovitud režiimini.
2. Vajutage **Seaded/Silt** nuppu, et siseneda režiimi seadetesse.
3. Vajutage **Jõude/Režiimi** nuppu, et liikuda valikutes.
4. Vajutage **Katk/Vali** nuppu, et valida soovitud valikud.

To learn more about settings, download the User Manual at [gopro.com/support](https://gopro.com/support).

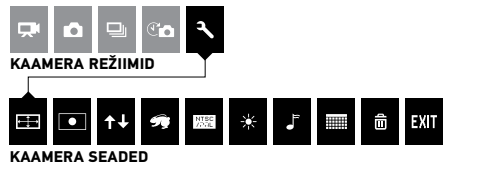

**Rohkem teavet - [gopro.com](https://gopro.com)**