



SEADISTUS

1. Ava tagakaas.
(Kaamerat ei saa korpusse eemaldada.)
2. Sisesta microSD kaart.
(Vajalik vahemalt Class 10 või UHS-I microSD kaart, kuni 64GB, eraldi müügis.)
3. Lae kaasas oleva USB kaabliga.
(Kui ei saa kaamerast eemaldada.)

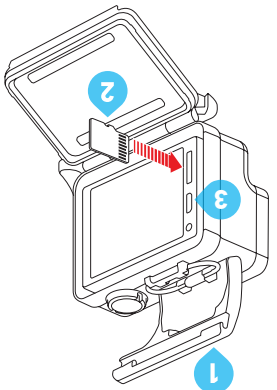

SISSELÜLITUS + SALVESTUS

1. Vajuta **Jüude/Režiim** nupp.
2. Puutetundlikul ekraanil vajuta režiimi ikooni ja vali video- või fotorežiim.
3. Vajuta **Katk/Vali** nupp, et alustada/lõpetada salvestamist.

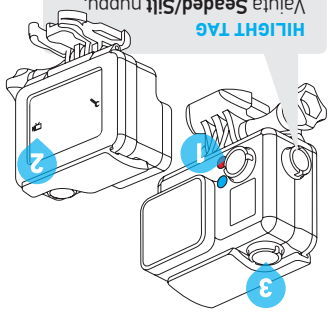

HIGHLIGHT TAG
Vajuta **Seaded/Silt** nupp, et märkida tähtsaid hetkeid salvestamise või vaatamise ajal, nende tipphetkede hiljem lihtsamini üles leidmiseks.

LIITUGE GOPRO LIIKUMISEGA

Leia inspiratsiooni miljonites GoPro kasutajate poolt jagatud piltides ja videotes üle maailma. Seejärel jaga enda omasid ja ühine liikumisega.



⚠ Enne GoPro kaamera kasutamist loe palun ettevaatusabinõusid kaameraga kaasas olevast ohutusjuhendist.

CE Et näha täielikku nimekirja niigi sertifikaatsioonidest, vaata kaameraga kaasas olevat Tähtsat Toote + Ohutuse Teabe Juhendit.

REŽIIMID

	VIDEO	Video salvestus.
	FOTO	Üksiku pildi jäädustamine
	SARIVÕTE	Sarivõtte salvestamine.
	TIME LAPSE	Pildiseeria jäädustamine intervallidega.

ABI JA ALLIKAD

- UUENDA OMA KAAMERAT**
Võta viimast oma GoPro kaamerast uuendatud omaduste ja jõudlusega.
- LOO GOPRO KONTO**
Saa uuendusi, võta osa võistlustest ja palju muud.
- LAE ALLA KASUTUSJUHEND**
Leia detailset infot seadete, režiimide ja muu olulise kohta.
- JUHI. VAATA. JAGA**
Õpi GoPro rakendust tundma.
- VAATA ÕPETUSVIDEOID**
Nipid + trikid professionaalidelt.
- HELISTA KLIENDITOELE**
Saa abi ja leia vastused korduma kippuvatele küsimustele.


KÜLASTAGE
GOPRO.COM/GETSTARTED



Download from Windows Phone Store

SEADETE MUUTMINE

1. Puutetundlikul ekraanil vajuta seadete ikooni, et avada hetkel aktiivse režiimi seaded.
2. Vajuta seade, mida soovid muuta ja vali sobiv variant.
3. Vajuta Exit, et sügEDA menüü.

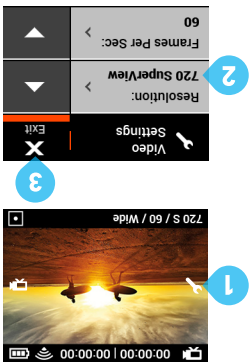


GOPRO RAKENDUSEGA ÜHENDAMINE

1. Lae alla ja ava GoPro rakendus oma telefonis või tahvelarvutis.
2. Järgi ekraanil olevaid juhiseid.
(Vajadusel, vaikimisi kaamera parool on goprohero.)

Täielike ühendamise juhiste jaoks külasta gopro.com/support.

KAAMERA KINNITAMINE

Kinnitage oma GoPro kiivrite, varustuse ja muu külge, kasutades kaasas olevaid kumeraid ja siledaid kleebitavaid kinnitusi.

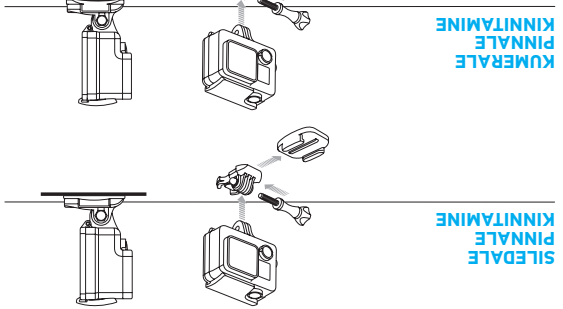

NÕUANNE: Kandke kleebitavad kinnitused puhtale ja siledale pinnale toatemperatuuril ja vähemalt 24 tundi enne kasutamist. Eemaldamiseks kuunutage fööniga ja võtke kinnitus küljest.

KORPUSE TAGAKAANED

TAGAKAANTE VAHETAMINE

1. Ava riiv nii, et tagakaas ripuks allapoole.
2. Tõmba tagakaant alla kuni see hingedest lahti tuleb.
3. Pane uus tagakaas hingedega kohakuti.
4. Lükka tagakaant üles, kuni see paigas on.

VAATA, TÖÖTLE JA JAGA



GOPRO RAKENDUS
Kasuta GoPro rakendust, et vaadata pilte ja videoid ning jaga oma lemmikkaadreid sõnumiga, e-postiga või sotsiaalvõrgustikes.

GOPRO STUDIO
GoPro Studio tarkvara on parim viis GoPro videote mängimiseks ja töötlemiseks. Lae see tasuta alla lehel gopro.com/getstarted.

- STANDARD BACKDOOR**
Pakub veekindlat kaitset kuni 40m sügavusel. Kasutada vee all või märgades ja poristes oludes filmimisel.
- TOUCH BACKDOOR**
Võimaldab kasutada puutetundlikku ekraani. Veekindel kuni 3m sügavusel.
- SKELTON BACKDOOR**
Ei ole veekindel—kasutage ainult kuivades, puutetundlikku ekraani, tagab hea jahutuse ja lubab mikrofoni otsese kasutuse.

