


HERO 7 SILVER


KIIRJUHEND

ALUSTAMINE

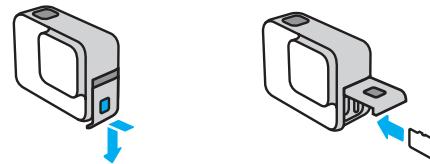

Ava küljeluuk vajutades nupule ja surudes luuki samal ajal kaamerast eemale.

Sisesta microSD™ kaart (müügil eraldi).

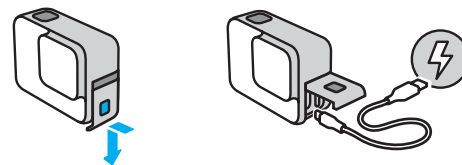

Ava küljeluuk ja kasuta USB-C juhet aku laadimiseks kas arvuti või seinalaadijaga. Aku täiesti täis laadimiseks kulub umbes 2 tundi.


TÄHELEPANU

Kaamera ei ole veekindel kui luuk on lahti.


FOTO + VIDEO SALVESTAMINE

Sisse lülitamiseks vajuta režiimi nupule.


Välja lülitamiseks hoi režiimi nuppu 3 sekundit all.v

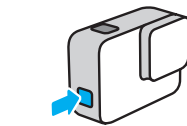

Video

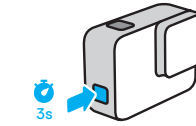

Time Lapse

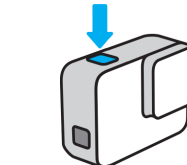

Üks vajutus salvestus nupule Video režiimis alustab video salvestamist. Samuti alustab kaamera salvestamist sama moodi ka siis kui kaamera on välja lülitatud (QuikCapture peab olema sisse lülitatud).

SEADETE + REZIIMIDE MUUTMINE

PUUTETUNDLIKU EKRAANI KASUTAMINE



Vajutus

Valib vastava seade, lülitab seade sisse või välja.



Paremale või Vasakule Tõmme

Vahetab Video, Photo (Foto), ja Time Lapse režiimide vahel.



Ekraani Servast Alla Tõmme

Avab Seadete menüü (kui kaamera on "landscape" orientatsioonis).



Ekraani Servast Üles Tõmme

Avab Sinu salvestused.



Vajutus ja Peal Hoidmine

Avab "Exposure Control" seade.

SEADETE MENÜÜ + KIIRSEADED

KASUTAMINE

Kui Sinu kaamera on "landscape" orientatsioonis (pikk külg paralleelselt maaga), tõmba ekraanil all, et pääseda seadete ja kiirseadete juurde (Dashboard ja Preferences).



KIIRSEADED


Valik lubab Sul ühe vajutusega lülitada seade sisse või välja:

- Häälkäsklused
- Kaamera Piiksud
- QuikCapture (Kiirsalvestus)
- Ekraani Lukustus


KAAMERA KINNITAMINE





Kumer Kleebitav Kinnitus



Kleebi kinnitus kuivale ja puhtale pinnal toatemperatuuril.

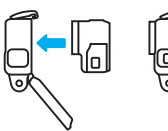

Sisesta kaamera raami. Selleks tee luuk lahti, sisesta kaamera ning sulge luuk. Lukusta luuk raami peal asuva klambriga.

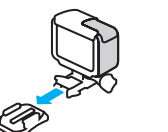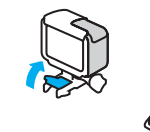

Kinnita kiirkinnitus klamber kleebitava kinnitusele. Selleks lükka kummist naga üles, libista klamber kinnitusele kuni kuuled klõpsatust. Seejärel sulge kummist naga.

SOOVITUS

Peale liivas, mudas või soolases vees kasutamist loputa kaamera kraanivees puhtaks.

RAKENDUSED

Salvesta ja loo üliigedaid videoid. GoPro rakendused teevad selle lihtsaks.



GOPRO

Eelvaade, meedia galerii + täielik kontroll oma kaamera üle ja palju muud.



QUIK™

Äge töötlus tehtud lihtsaks - automaatselt teeb Sinu materjalist kokku valmis video.



GOPRO AWARDS

Saada oma parimad fotod ja videod otse GoPro'le. Lemmikud võivad võita rahalisi auhindu.

Vaata gopro.com/awards

UUENDA OMA GOPRO KAAMERAT

Ühenda oma kaamera GoPro rakendusega, et saada uusim tarkvara oma kaamerasse.